

**SAMSUNG**

**GT-I8160**

# Používateľská príručka



# Používanie tejto príručky

Ďakujeme, že ste si vybrali toto mobilné zariadenie značky Samsung. Toto zariadenie vám umožňuje vysokokvalitnú mobilnú komunikáciu a zábavu založené na výnimočných technológiách a vysokých štandardoch spoločnosti Samsung.

Tento návod na použitie bol špeciálne navrhnutý, aby vás previedol cez funkcie a vlastnosti vášho zariadenia.

## Najskôr si prečítajte tieto informácie

- Pred použitím zariadenia si prečítajte celý návod na použitie a všetky bezpečnostné upozornenia, aby ste zaistili bezpečné a správne používanie.
- Popisy v tomto návode sú založené na predvolených nastaveniach zariadenia.
- Obrázky a snímky obrazovky použité v tomto návode sa môžu líšiť od skutočného výrobku.
- Obsah tohto návodu sa môže v závislosti od konkrétneho produktu alebo softvéru poskytnutého poskytovateľom služieb či operátorom líšiť a môže byť zmenený bez predchádzajúceho upozornenia. Najnovšiu verziu návodu na používanie nájdete na webovej stránke spoločnosti Samsung ([www.samsung.com](http://www.samsung.com)).
- Obsah (obsah vysokej kvality), ktorý vyžaduje vysoký výkon procesora a pamäte RAM, ovplyvní celkový výkon zariadenia. Aplikácie súvisiace s obsahom nemusia v závislosti od parametrov zariadenia a prostredia, v ktorom sa používa, fungovať správne.
- Dostupné funkcie a doplnkové služby sa môžu s ohľadom na typ zariadenia, použitý softvér alebo poskytovateľa služieb líšiť.
- Použitý formát a spôsob dodania tohto návodu na použitie vychádza z operačného systému Android a môže sa s ohľadom na použitý operačný systém konkrétneho používateľa líšiť.

- Aplikácie na tomto zariadení sa môžu správať inak ako porovnateľné aplikácie na počítači a nemusia obsahovať všetky funkcie, ktoré sú dostupné na počítačovej verzii.
- Aplikácie a ich funkcie sa môžu líšiť s ohľadom na oblasť a použitý hardvér. Spoločnosť Samsung nezodpovedá za funkčné problémy spôsobené aplikáciami iných spoločností.
- Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za problémy s výkonom alebo kompatibilitou spôsobenou úpravou nastavení registra alebo úpravou softvéru operačného systému. Pokusy o prispôbenie operačného systému môžu spôsobiť, že zariadenie alebo aplikácie nebudú pracovať správne.
- V prípade potreby si môžete na internetových stránkach spoločnosti Samsung ([www.samsung.com](http://www.samsung.com)) aktualizovať softvér vášho zariadenia.
- Softvér, zvuk, tapety a obrázky obsiahnuté v tomto zariadení môžu byť na základe licencie medzi spoločnosťou Samsung a ich príslušnými vlastníckmi používané iba v obmedzenej miere. Stiahnutie a používanie týchto materiálov na komerčné či iné účely predstavuje porušenie zákonov o autorských právach. Spoločnosť Samsung nie je za takéto porušenia autorských práv používateľmi zodpovedná.
- Za dátové služby, napríklad posielanie správ, nahrávanie a sťahovanie, automatickú synchronizáciu alebo používanie služieb umiestnenia môžete platiť dodatočné poplatky. Ak nechcete platiť dodatočné poplatky, vyberte si vhodný plán dátovej tarify. Bližšie informácie získate od svojho poskytovateľa služieb.
- Prosíme vás, aby ste si uložili túto príručku pre budúcu potrebu.

## Ikony v pokynoch

Najprv sa oboznámte s ikonami použitými v tomto návode:



**Upozornenie** – situácie, ktoré by mohli spôsobiť zranenie vás alebo iných osôb



**Výstraha** – situácie, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie zariadenia alebo iného vybavenia



**Poznámka** – poznámky, rady alebo dodatočné informácie

► **Pozri** – stránky so súvisiacimi informáciami; napríklad:  
► str. 12 (znamená „pozri stranu 12“)

→ **Nasledujúci krok** – poradie volieb alebo menu, ktoré musíte vybrať, aby ste vykonali určitú akciu; napríklad:  
V zozname aplikácií postupne vyberte položky  
**Nastavenia** → **Zvuk** → **Vyzváňací tón zariadenia**  
(to znamená **Nastavenia**, následne **Zvuk**, následne **Vyzváňací tón zariadenia**)

## Autorské práva

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Táto používateľská príručka je chránená medzinárodnými zákonmi o autorských právach.

Žiadna časť tejto používateľskej príručky nesmie byť reprodukováná, šírená, prekladaná alebo prenášaná žiadnou formou alebo spôsobom, elektronicky ani mechanicky, vrátane fotokópií, natáčania ani žiadnymi inými systémami na ukladanie bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Samsung Electronics.



## Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG sú registrované ochranné známky spoločnosti Samsung Electronics.
- Logo Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, Google Latitude™, a Google Talk™ sú ochrannými známkami spoločnosti Google, Inc.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. na celom svete.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ a logo Wi-Fi sú registrované ochranné známky spoločnosti Wi-Fi Alliance.
- Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú majetkom príslušných vlastníkov.



**C E 0168**

# Obsah

## **Zostavenie..... 10**

Vybalenie .....	10
Popis zariadenia .....	11
Tlačidlá .....	13
Vloženie karty SIM alebo USIM a batérie .....	14
Nabíjanie batérie .....	16
Vloženie pamäťovej karty (voliteľné) .....	20
Pripevnenie remienka (voliteľne) .....	22

## **Začíname..... 23**

Zapnutie alebo vypnutie zariadenia .....	23
Používanie dotykového displeja .....	24
Zamknutie alebo odomknutie dotykového displeja a tlačidiel .....	27
Spoznávanie domovskej obrazovky .....	27
Prístup k aplikáciám .....	32
Spustenie viacerých aplikácií .....	34
Prispôsobenie si zariadenia .....	34
Zadávanie textu .....	39

## **Komunikácia..... 42**

Volanie .....	42
Správy .....	53
Google Mail .....	55
E-mail .....	56
Talk .....	59
ChatON .....	60
Messenger .....	61
Google+ .....	61

<b>Zábava .....</b>	<b>62</b>
Fotoaparát .....	62
Prehrávač videí .....	71
Galéria .....	74
Prehrávač hudby .....	77
FM rádio .....	81
Hudobný portál .....	83
Game Hub .....	84
<b>Osobné informácie .....</b>	<b>85</b>
Kontakty .....	85
Plánovač S .....	88
Poznámka .....	90
Hlasový záznamník .....	91
<b>Webové služby a služby s podporou GPS .....</b>	<b>93</b>
Internet .....	93
Mapy .....	97
Navigácia .....	98
Miesta .....	99
Play Books .....	99
Play Magazines .....	100
Play Movies .....	100
Hudba Play .....	100
Obchod Play .....	100
Samsung Apps .....	101
YouTube .....	102
Hlasové vyhľadávanie .....	103
Správy a počasie .....	104

## **Pripojenia ..... 105**

Pripojenia USB .....	105
Wi-Fi .....	107
Wi-Fi Direct .....	109
Zdieľanie mobilnej siete .....	110
Bluetooth .....	113
GPS .....	115
VPN pripojenia .....	116

## **Nástroje ..... 119**

Kalkulačka .....	119
Hodiny .....	119
Sťahovania .....	122
Moje súbory .....	122
Google .....	123
Nástroje SIM .....	124
Hlasové príkazy .....	124
Voice Talk .....	124
Minidenník .....	125
Polaris Office 4.0 .....	126

## **Nastavenia ..... 128**

Otvorenie možností nastavení .....	128
Wi-Fi .....	128
Bluetooth .....	128
Využitie dát .....	128
Ďalšie nastavenia .....	129
Zvuk .....	131
Zobrazenie .....	131
Ukladací priestor .....	132

Režim šetrenia energie .....	133
Batéria .....	133
Správca aplikácií .....	133
Lokalizačné služby .....	133
Uzamknúť obrazovku .....	134
Zabezpečenie .....	134
Jazyk a vstup .....	136
Zálohovanie a resetovanie .....	139
Pridať konto .....	140
Dátum a čas .....	140
Zjednodušenie ovládania .....	140
Vývojárske možnosti .....	142
Informácie o zariadení .....	143
<b>Riešenie problémov .....</b>	<b>144</b>
<b>Register .....</b>	<b>149</b>

# Zostavenie

## Vybalenie

Skontrolujte, či sú v balení nasledujúce položky:

- Mobilné zariadenie
- Batéria
- Stručná Príručka




Používajte iba softvér schválený spoločnosťou Samsung. Pirátsky alebo nelegálny softvér môže spôsobiť poškodenie alebo poruchy, na ktoré sa nevzťahuje záruka výrobcu.



- Súčasti dodávané s prístrojom a dostupné príslušenstvo sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Dodatočné príslušenstvo si môžete zakúpiť u miestneho predajcu spoločnosti Samsung.
- Dodávané položky sú určené len pre vaše zariadenie a nemusia byť kompatibilné s inými zariadeniami.
- Iné príslušenstvo nemusí byť kompatibilné s vašim zariadením.
- Používajte iba príslušenstvo, ktoré je schválené spoločnosťou Samsung. Neschválené príslušenstvo môže spôsobiť poruchu zariadenia.


# Popis zariadenia

## ► Pohľad spredu

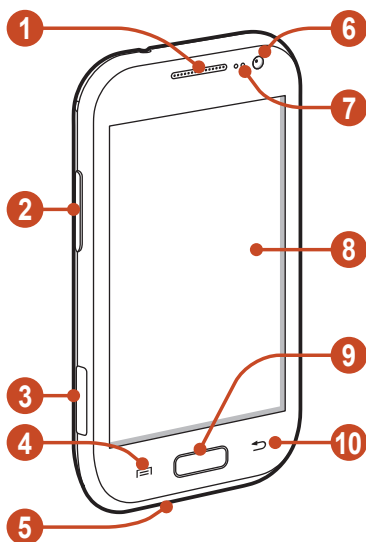

Číslo	Funkcia
1	Slúchadlo
2	Tlačidlo hlasitosti
3	Slot pre pamäťovú kartu
4	Tlačidlo Možnosti
5	Mikrofón
6	Predný fotoaparát
7	Snímač vzdialenosti
8	Dotykový displej
9	Tlačidlo Domov
10	Tlačidlo Späť

## ➤ Pohľad zozadu

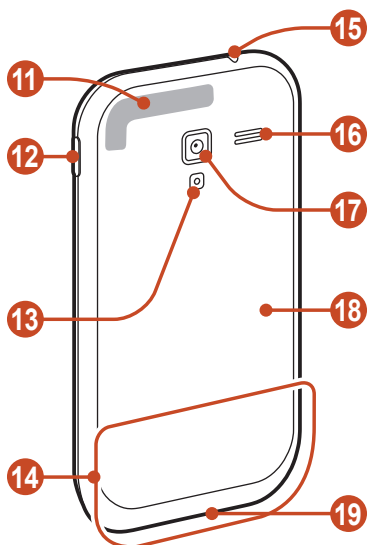






Číslo	Funkcia
11	GPS anténa <sup>1</sup>
12	Vypínacie tlačidlo / tlačidlo reštartu / tlačidlo uzamknutia
13	Blesk
14	Vnútoraná anténa
15	Konektor pre slúchadlá
16	Reproduktor
17	Zadný fotoaparát
18	Zadný kryt
19	Multifunkčný konektor

1. Nedotýkajte sa ani nezakrývajte oblasť okolo antény rukami ani inými predmetmi počas používania funkcií GPS.



## Tlačidlá


Tlačidlo	Funkcia
 Vypínacie tlačidlo / tlačidlo reštartu <sup>1</sup> / tlačidlo uzamknutia	Zapnutie zariadenia (stlačením a podržaním); ukončenie hovoru; prístup k možnostiam zariadenia (stlačením a podržaním); Reštartovanie zariadenia (stlačte a podržte na viac ako 10 sekúnd); vypnutie a dotykového displeja alebo jeho zapnutie.
 Možnosti	Otvorenie zoznamu možností dostupných na aktuálnej obrazovke. Spustenie aplikácie vyhľadávania Google na domovskej obrazovke (stlačením a podržaním); Otvorte vyhľadávacie okno počas používania niektorých aplikácií (stlačte a podržte).
 Domov	Návrat na domovskú obrazovku; otvorenie zoznamu naposledy otvorených aplikácií (stlačením a podržaním); spustenie aplikácie hlasového rozhovoru (dvakrát stlačte).
 Späť	Návrat na predchádzajúcu obrazovku.
 Hlasitosť	Nastavenie hlasitosti zariadenia.

1. Ak má vaše zariadenie závažné chyby, zamrzá alebo nefunguje správne, budete ho zrejme musieť reštartovať, aby sa obnovila jeho funkčnosť.

## Vloženie karty SIM alebo USIM a batérie

Keď si predplatíte službu u poskytovateľa mobilných služieb, dostanete kartu SIM (Subscriber Identity Module), v ktorej budú načítané podrobnosti o objednanej službe, napríklad PIN a voliteľné služby. Ak chcete používať službu UMTS alebo HSDPA, je si možné zakúpiť kartu USIM (Universal Subscriber Identity Module).

**1** Odstráňte zadný kryt.

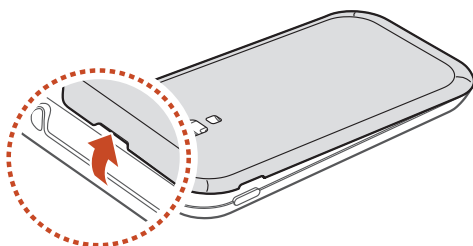


Dajte pozor, aby ste si pri odstraňovaní zadného krytu nepoškodili nechty.




Zadný kryt nadmerne neohýbajte ani neskrúčajte. Kryt by sa tým mohol poškodiť.

- 2 Vložte kartu SIM alebo USIM tak, aby boli zlaté kontakty otočené smerom hore.

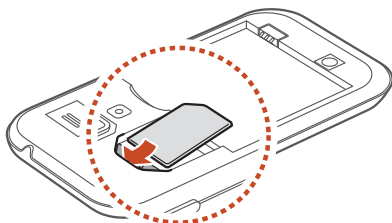


- ! Nevkladajte pamäťovú kartu do slotu pre kartu SIM. Ak sa pamäťová karta zasekne v slotu karty SIM, musíte zariadenie odnieść do servisného strediska spoločnosti Samsung, kde bude pamäťová karta vybratá.

- 3 Vložte batériu.

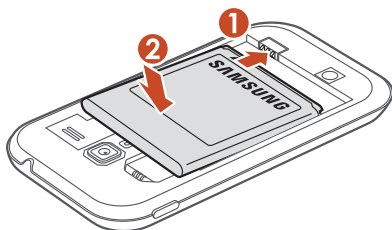

- 4 Vráťte zadný kryt späť.

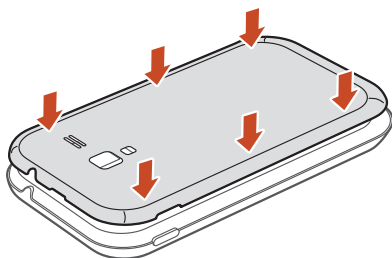

## Nabíjanie batérie

Pred prvým použitím zariadenia, alebo ak bola batéria dlhšiu dobu nevyužívaná, je potrebné nabiť batériu. Batériu môžete nabíjať pomocou cestovného adaptéra alebo pripojením zariadenia k počítaču pomocou USB kábla.




Používajte len nabíjačky a káble schválené spoločnosťou Samsung. Neschválené nabíjačky alebo káble môžu spôsobiť výbuch batérie alebo poškodenie zariadenia.




- Keď poklesne napätie batérie, zariadenie vydá varovný tón a zobrazí správu informujúcu o nízkom napätí batérie. Aby ste mohli zariadenie ďalej používať, nabite batériu.
- Ak je batéria úplne vybitá, nebudete môcť zapnúť zariadenie, ani ak je pripojený cestovný adaptér. Skôr ako sa pokúsite zapnúť zariadenie, nechajte vybitú batériu chvíľu nabíjať.
- Ak používate viac aplikácií naraz, ak používate sieťové aplikácie alebo aplikácie, ktoré vyžadujú pripojenie k inému zariadeniu, batéria sa rýchlo vybije. Na zabránenie odpojenia od siete alebo straty výkonu počas prenosu dát používajte tieto aplikácie vždy po úplnom nabití batérie.

## > Nabíjanie cestovným adaptérom

- 1 Zapojte malý koniec cestovného adaptéra do multifunkčného konektora.

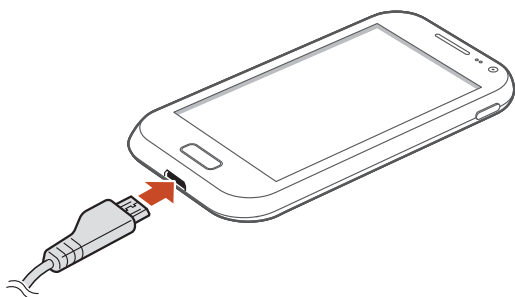

-  Pripojenie cestovného adaptéra nesprávnym spôsobom môže spôsobiť vážne poškodenie zariadenia. Na poškodenia spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.


- 2 Veľký koniec cestovného adaptéra zasunúť do elektrickej zásuvky.



- Počas nabíjania nemusí fungovať dotykový displej z dôvodu nestabilného nabíjania. Ak sa to stane, odpojte napájací adaptér od zariadenia.
- Počas nabíjania sa zariadenie môže zahrievať. Toto je normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia.
- Ak sa zariadenie nenabíja správne, zaneste ho spolu s nabíjačkou do servisného strediska Samsung.


3 Keď je batéria plne nabitá, najskôr odpojte adaptér od zariadenia a potom od elektrickej zásuvky.

 Batériu nevyberajte, keď je zariadenie pripojené k cestovnému adaptéru. Tým by sa mohlo zariadenie poškodiť.


 Pokiaľ prístroj nepoužívate, odpojte ho od zásuvky a tým ušetríte energiu. Cestovný adaptér nemá vypínač, preto ho musíte odpojiť od zásuvky, aby ste prerušili prívod energie. Pokiaľ používate cestovný adaptér, mal by zostať v blízkosti elektrickej zásuvky.

## O ikonách nabíjania batérie

Keď nabíjate batériu počas toho, ako je zariadenie vypnuté, nasledujúce ikony budú zobrazovať aktuálny stav nabíjania batérie:

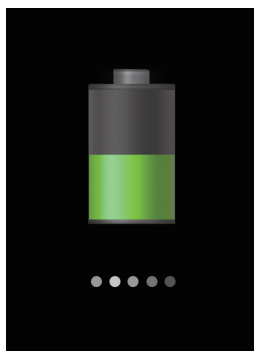


Nabíja sa

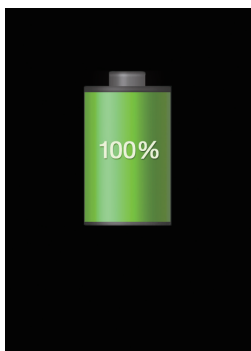

Plne nabité

## ➤ Nabíjanie pomocou USB kábla

Pred nabíjaním sa uistite, že je váš počítač zapnutý.

- 1 Malý koniec (microUSB) USB kábla pripojte k multifunkčnému konektoru.
  - 2 Veľký koniec USB kábla pripojte k USB portu na počítači.
-  V závislosti od typu používaného kábla USB môže chvíľu trvať, kým sa nabíjanie začne.
- 3 Keď je batéria úplne nabitá, odpojte USB kábel od zariadenia a potom od počítača.

## ➤ Zníženie spotreby energie batérie.

Vaše zariadenie poskytuje možnosti, ktoré vám pomôžu šetriť energiu batérie. Prispôbením týchto možností a deaktiváciou funkcií na pozadí môžete zariadenie používať dlhšie medzi nabíjaniami:

- Aktivácia úsporného režimu.
- Keď nepoužívate svoje zariadenie, prepnite stlačením vypínacieho tlačidla na režim spánku.
- Zatvorte pomocou správcu úloh nepotrebné aplikácie.
- Deaktivujte funkciu Bluetooth.
- Deaktivujte funkciu Wi-Fi.
- Deaktivujte automatickú synchronizáciu aplikácií.
- Znížte dobu podsvietenia.
- Znížte jas displeja.

## Vloženie pamäťovej karty (voliteľné)

Toto zariadenie podporuje pamäťové karty s kapacitou maximálne 32 GB. V závislosti od výrobcu a typu pamäťovej karty nemusia byť niektoré pamäťové karty kompatibilné s týmto zariadením.




Spoločnosť Samsung používa pre pamäťové karty schválené priemyselné štandardy, avšak niektoré značky nemusia byť so zariadením plne kompatibilné. Použitím nekompatibilnej pamäťovej karty môžete poškodiť svoje zariadenie alebo pamäťovú kartu. Môžete tiež poškodiť údaje uložené na pamäťovej karte.



- Zariadenie podporuje na pamäťových kartách iba súborový systém FAT. Ak vložíte pamäťovú kartu naformátovanú na iný súborový systém, zariadenie zobrazí výzvu na preformátovanie pamäťovej karty.
- Časté zapisovanie a mazanie skracuje životnosť pamäťových kariet.
- Keď do vášho zariadenia vložíte pamäťovú kartu, zobrazí sa v adresári extSdCard adresár so súborom pamäťovej karty.

- 1 Otvorte kryt slotu pre pamäťovú kartu na bočnej strane zariadenia.
- 2 Vložte pamäťovú kartu tak, aby zlaté kontakty smerovali nahor.

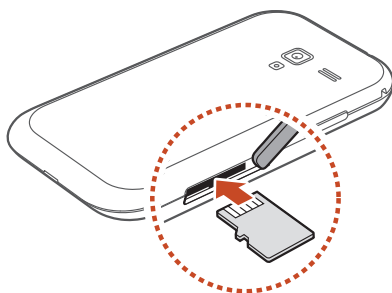




- 3 Zatlačte pamäťovú kartu do slotu pre pamäťovú kartu, pokiaľ sa nezaistí na mieste.
- 4 Zatvorte kryt slotu pamäťovej karty.

## ➤ Vybratie pamäťovej karty

Skontrolujte, či zariadenie aktuálne nepristupuje k pamäťovej karte.


- 1 V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Ukladací priestor** → **Odobrať kartu SD** → **OK**.
- 2 Otvorte kryt slotu pre pamäťovú kartu na bočnej strane zariadenia.
- 3 Mierne na kartu zatlačte, pokiaľ sa zo zariadenia neuvolní.
- 4 Vytiahnite pamäťovú kartu z jej slotu.
- 5 Zatvorte kryt slotu pamäťovej karty.

 Nevyberajte pamäťovú kartu, keď zariadenie prenáša informácie alebo k nim pristupuje, keďže by tak mohlo dôjsť k strate dát alebo poškodeniu karty alebo zariadenia.

## ➤ Formátovanie pamäťovej karty


Formátovanie pamäťovej karty na počítači môže byť príčinou nekompatibility so zariadením. Pamäťovú kartu formátujte iba v zariadení.

V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Ukladací priestor** → **Formátovať kartu SD** → **Formátovať kartu SD** → **Vymazať všetko**.

 Pred formátovaním pamäťovej karty si nezabudnite vytvoriť zálohu všetkých dôležitých údajov. Záruka výrobcu nepokrýva stratu dát, ktorá je dôsledkom činnosti používateľa.

## Pripevnenie remienka (voliteľne)

- 1 Odstráňte zadný kryt.
- 2 Pretiahnite remienok cez otvor a zahákujte ho za malý výstupok.

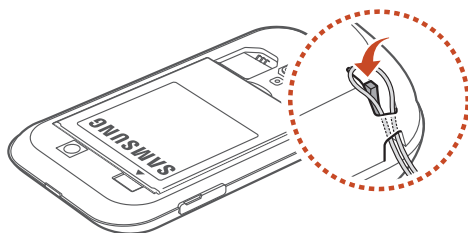

- 3 Vráťte zadný kryt späť.

# Začíname

## Zapnutie alebo vypnutie zariadenia

- 1 Stlačte a podržte vypínacie tlačidlo.
- 2 Zadajte kód PIN dodaný spolu s kartou SIM alebo USIM a zvolte **OK** (ak je to nutné).



Zariadenie pri prvom zapnutí nastavte podľa pokynov na obrazovke. Na používanie aplikácií, ktoré spolupracujú so serverom spoločnosti Google, sa musíte prihlásiť ku kontu Google alebo si ho vytvoriť.

Ak chcete zariadenie vypnúť, stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a potom vyberte Možnosti **Vypnúť zariadenie** → **OK**.



- Na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, ako sú paluby lietadiel a nemocnice, dodržujte všetky upozornenia a pokyny oprávnených zamestnancov.
- Ak chcete používať iba tie funkcie zariadenia, ktoré nesúvisia so sieťou, prepnite ho do letového režimu.  
► str. 129

## Používanie dotykového displeja

Pomocou dotykového displeja zariadenia je možné jednoducho vyberať položky a vykonávať funkcie. Naučte sa základné činnosti na používanie dotykového displeja.



- Na dotykový displej netlačte nechtami ani na dotykovom displeji nepoužívajte ostré nástroje. Inak môžete poškodiť dotykový displej alebo spôsobiť jeho poruchu.
- Nedovoľte, aby sa dotykový displej dostal do kontaktu s inými elektrickými zariadeniami. Elektrostatické výboje môžu byť príčinou nefunkčnosti dotykového displeja.
- Nedovoľte, aby sa dotykový displej dostal do kontaktu s kvapalinami. Vo vlhkých podmienkach alebo pri vystavení kvapalinám môže dôjsť k zlyhaniu funkcie dotykového displeja.
- Ak necháte dotykový displej príliš dlho nečinný, môže dôjsť k vypáleniu obrazu alebo jeho zdvojeniu. Ak zariadenie nepoužívate, dotykový displej vypnite.



- Aby bolo používanie dotykového displeja čo najefektívnejšie, pred použitím zariadenia z displeja odstráňte ochrannú fóliu.
- Dotykový displej má vrstvu, ktorá sníma malé elektrické náboje emitované ľudským telom. Aby ste dosiahli čo najspoľahlivejšie správanie, dotýkajte sa displeja končekom prsta. Dotykový displej nereaguje na dotyky ostrými nástrojmi, ako sú stylus alebo pero.

Pri ovládaní dotykového displeja používajte nasledujúce úkony:

### Ťuknutie

Jedným dotykom prsta zvolíte alebo otvorte menu, voľbu alebo aplikáciu.




### Ťuknutie a podržanie

Ťuknite na položku a podržte ju viac ako 2 sekundy.



### Potiahnutie

Ťuknutím a podržaním uchopíte položku a presuňte ju na nové miesto.

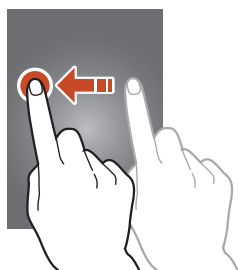


### Dvojité ťuknutie

Dvakrát rýchlo ťuknite na položku.



## Rýchly pohyb

Rýchlym pohybom hore, dole, doľava alebo doprava môžete posúvať zoznamy alebo panely.

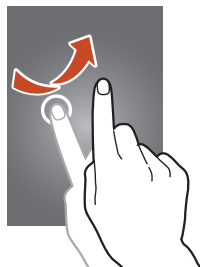

## Roztiahnutie alebo stiahnutie prstov

Ak chcete zväčšiť časť webovej stránky, mapy alebo obrázka, priložte na displej dva prsty a roztiahnite ich. Ak chcete danú položku zmenšiť, stiahnite prsty k sebe.



- Ak zariadenie nepoužívate predpísanú dobu, zariadenie vypne dotykový displej. Ak chcete zapnúť displej, stlačte vypínacie tlačidlo alebo tlačidlo Domov.
- Môžete nastaviť čas, po uplynutí ktorého zariadenie vypne podsvietenie displeja. V zozname aplikácií zvolte **Nastavenia** → **Zobrazenie** → **Časový limit obrazovky**.

# Zamknutie alebo odomknutie dotykového displeja a tlačidiel

Keď zariadenie určitú dobu nepoužívate, zariadenie automaticky vypne dotykový displej a uzamkne dotykový displej a klávesy, aby sa zabránilo nechceným operáciám. Ak chcete uzamknúť dotykový displej a tlačidlá manuálne, stlačte vypínacie tlačidlo.

Ak chcete odomknúť, zapnite displej stlačením vypínacieho tlačidla alebo tlačidla Domov a potom potiahnite prstom v ľubovoľnom smere.



Môžete aktivovať uzamknutie displeja čím zabránite nežiaducemu používaniu alebo prístupu ku vašim osobným údajom a informáciám uložených v telefóne. ► str. 36

## Spoznávanie domovskej obrazovky

Na domovskej obrazovke môžete vidieť stav zariadenia a otvárať z nej aplikácie.

Domovská obrazovka má viacero panelov. Posúvajte doľava alebo doprava na zobrazenie panelov na domovskej obrazovke.










Na príslušný panel môžete taktiež prejsť priamo, zvolením jedného z bodov v dolnej časti obrazovky.

### ► Indikačné ikony



Ikony zobrazené na displeji sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Ikona	Definícia
	Žiadny signál
	Sila signálu

Ikona	Definícia
	Pripojené k sieti GPRS
	Pripojené k sieti EDGE
	Pripojené k sieti HSDPA
	Pripojený prístupový bod Wi-Fi
	Funkcia Bluetooth aktivovaná
	Používajú sa služby založené na GPS
	Prebieha hovor
	Zmeškaný hovor
	Pripojené k počítaču
	Žiadna karta SIM alebo USIM
	Nová správa
	Aktivované upozornenie
	Roaming (mimo oblasti služby)
	Aktivovaný tichý režim (vibračný)
	Aktivovaný tichý režim (stlmený)
	Aktivovaný letový režim
	Vyskytla sa chyba alebo je potrebné postupovať opatrne
	Stav batérie



## › Používanie panela oznámení

Ak chcete otvoriť panel oznámení, ťuknite na oblasť indikačných ikon a potiahnite ju nadol. Ak chcete tento panel skryť, potiahnite jeho dolnú časť nahor.

Na paneli oznamov môžete zobraziť aktuálny stav svojho zariadenia a používať nasledujúce možnosti:


- **Wi-Fi:** Aktivovanie alebo deaktivovanie funkcie Wi-Fi. ► str. 107
- **GPS:** Aktivácia alebo deaktivácia funkcie GPS. ► str. 115
- **Zvuk:** Aktivovanie alebo deaktivovanie režimu ticha. Zariadenie v tichom režime môžete nastaviť tak, aby bolo stlmené alebo aby vibrovalo.
- **Otočenie obraz.:** Povolenie alebo zabránenie otáčania rozhrania pri otáčaní zariadenia.
- **Bluetooth:** Aktivácia alebo deaktivácia funkcie Bluetooth. ► str. 113
- **Mobilné dáta:** Aktivácia alebo deaktivácia dátového pripojenia.
- **Šetren. energie:** Aktivácia alebo deaktivácia úsporného režimu.
- **Synchron.:** Aktivácia alebo deaktivácia automatickej synchronizácie aplikácií.



Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od oblasti a poskytovateľa služieb.


## › Presunutie položky na domovskej obrazovke

Ťuknite na položku, podržte ju a presuňte ju na nové miesto.

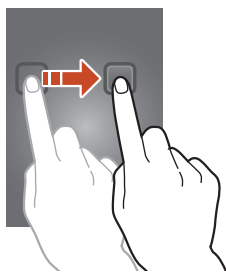

## › Odstránenie položky z domovskej obrazovky

Ťuknite na položku, podržte ju a presuňte ju do koša.

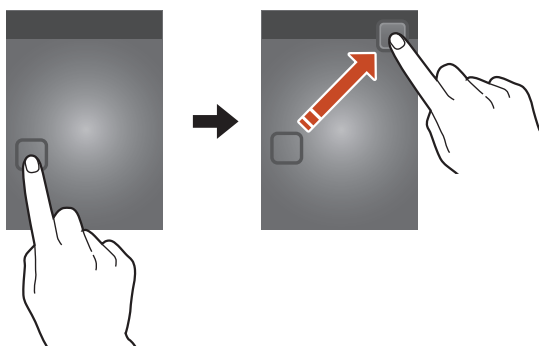


## › Prispôsobenie panelu rýchleho prístupu


Panel rýchleho prístupu v dolnej časti domovskej obrazovky môžete prispôbiť pridaním alebo odstránením skratiek k aplikáciám.

- Ak chcete ikonu aplikácie odstrániť, uchopte a podržte ikonu a potom ju potiahnite do koša.
- Ak chcete pridať skratku aplikácie, ťuknite a podržte novú skratku aplikácie na domovskej obrazovke a potom ju potiahnite na prázdne miesto.

## › Pridávanie a odstraňovanie panelu z domovskej obrazovky

Môžete pridávať alebo odstraňovať panely domovskej obrazovky a organizovať widgety.

- 1 Na domovskej obrazovke položte dva prsty na displej a stiahnutím prstov prepnite na režim upravovania.
- 2 Pridávanie, odstraňovanie alebo reorganizácia panelov:
  - Ak chcete odstrániť panel, ťuknite a podržte obrázok miniatúry panela a potom ho potiahnite do delete koša.
  - Ak chcete pridať nový panel, vyberte .

- Ak chcete nastaviť hlavný panel domovskej obrazovky, vyberte .
- Ak chcete zmeniť poradie panelov, ťuknite a podržte obrázok miniatúry panela a potom ju potiahnite na nové miesto.

3 Stlačením tlačidla Späť sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.

## ► Používanie widgetov

Widgety sú malé programy, ktoré poskytujú praktické funkcie a informácie na domovskej obrazovke.



- Niektoré widgety sa pripájajú k webovým službám. Ak používate webový widget, môžu byť účtované dodatočné poplatky.
- Dostupné widgety sa môžu líšiť v závislosti od oblasti a poskytovateľa služieb.

## Pridanie widgetu do domovskej obrazovky

- 1 V zozname aplikácií vyberte možnosť **Widgety** na otvorenie panela widgetov.
- 2 Rolujte doľava alebo doprava na paneli widgetov na nájdenie widgetu.
- 3 Ťuknite a podržte widget, aby ste ho pridali na domovskú obrazovku.

## Pridanie skratky Nastavenia na domovskú obrazovku

Na domovskej obrazovke si môžete vytvoriť skratky najčastejšie používaných nastavení.

- 1 V zozname aplikácií vyberte možnosť **Widgety** na otvorenie panela widgetov.
- 2 Na domovskej obrazovke ťuknite na položku **Odkaz na nastavenia**, podržte a uvoľnite.
- 3 Vyberte možnosť nastavenia, napríklad Bluetooth alebo Wi-Fi.

## Prístup k aplikáciám

Spustíte aplikácie a plne využívajte funkcie na svojom zariadení. Môžete reorganizovať zoznam aplikácií aby vyhovoval vašim preferenciám, alebo stiahnuť aplikácie z Internetu a vylepšiť funkčnosť svojho zariadenia.

- 1 Na domovskej obrazovke otvoríte zoznam aplikácií zvolením **Aplikácie**.
- 2 Prejdite vľavo alebo vpravo na inú obrazovku.  
Na príslušnú obrazovku môžete taktiež prejsť priamo, zvolením jedného z bodov v dolnej časti obrazovky.
- 3 Zvoľte aplikáciu.
- 4 Stlačením tlačidla Späť sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku. Stlačením tlačidla Domov sa vrátite na domovskú obrazovku.



- K aplikáciám môžete priradiť skratky na domovskú obrazovku ťuknutím a podržaním ikony v zozname aplikácií.
- Ak otočíte zariadenie počas používania niektorých funkcií, rozhranie sa otočí tiež. Ak chcete zabrániť otáčaniu rozhrania, vyberte **Nastavenia** → **Zobrazenie** → **Automaticky otáčať obrazovku**.
- Počas používania zariadenia môžete nasnímať snímku obrazovky súčasným stlačením a podržaním tlačidla Domov a vypínacieho tlačidla Snímka sa uloží v **Moje súbory** → **Všetky súbory** → **sdcard0** → **Pictures** → **Screenshots**.

## › Organizácia aplikácií

Môžete meniť poradie aplikácií v zozname aplikácií alebo ich môžete zoskupiť do kategórií.

1 V zozname aplikácií stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte **Upraviť**.

2 Ťuknite na ikonu aplikácie a podržte.

3 Organizácia aplikácií:

- Ak chcete presunúť aplikáciu, potiahnite ju do nového umiestnenia.
- Ak chcete pridať aplikáciu do nového priečinka, potiahnite ju do **Vytvoriť priečinok**.
- Ak chcete odinštalovať aplikáciu, potiahnite ju do **Odinštal.**



Keď presuniete ikonu aplikácie na **Informácie o aplikácii**, môžete zobrazíť informácie o aplikácii.

4 Zvoľte **Ulož.**

## › Stiahnutie aplikácie

1 V zozname aplikácií vyberte **Obchod Play** alebo **Samsung Apps**.

2 Vyhľadajte aplikáciu a stiahnite ju do zariadenia.



Ak chcete nainštalovať aplikácie stiahnuté z iných zdrojov, musíte vybrať **Nastavenia** → **Zabezpečenie** → **Neznáme zdroje**.

## › Odinštalovanie aplikácie

1 V zozname aplikácií stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte **Odinštal.**

2 Vyberte  na ikone aplikácie a potom vyberte **OK**.



Odinštalovať môžete iba aplikácie, ktoré ste stiahli.

## › Prístup k nedávno použitým aplikáciám


- 1 Stlačte a podržte tlačidlo Domov a prezrite si aplikácie, ktoré ste nedávno otvorili.
- 2 Zvoľte aplikáciu.

## Spustenie viacerých aplikácií

Vaše zariadenie umožňuje súbežný beh viacerých aplikácií. Ak chcete spustiť viac aplikácií, stlačte počas používania aplikácie tlačidlo Domov. Potom vyberte inú aplikáciu, ktorá sa spustí z domovskej obrazovky.

## › Spravovanie aplikácií

Pomocou správcu úloh môžete spravovať viac aplikácií.

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo Domov a potom vyberte  → **Aktívne aplikácie**.  
Spustí sa správca aplikácií a zobrazí aktívne aplikácie.
- 2 Ovládanie aktívnych aplikácií:
  - Ak chcete prepnúť aplikácie, vyberte jednu zo zoznamu.
  - Ak chcete aplikáciu ukončiť, zvoľte **Koniec**.
  - Ak chcete ukončiť všetky aktívne aplikácie, zvoľte **Uk. vš.**

## Prispôsobenie si zariadenia

Používanie zariadenia môže byť efektívnejšie, keď si zmeníte nastavenia podľa svojich potrieb.


## › Zmena jazyka displeja

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Jazyk a vstup** → **Jazyk**.
- 2 Vyberte jazyk.

## › Zapnutie alebo vypnutie tónov dotyku

V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Zvuk** → **Zvuky dotykov**.

## › Nastavenie hlasitosti zariadenia


- 1 Stlačte tlačidlo hlasitosti hore alebo dole.
- 2 Vyberte  a potiahnite posúvače na úpravu úrovne hlasitosti pre každý zvuk.

## › Zmena zvonenia pri hovore

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Zvuk** → **Vyzváňací tón zariadenia**.
- 2 Zvoľte tón zvonenia → **OK**.

## › Prepnutie do tichého režimu

Ak chcete telefón stlmiť alebo stlmenie zrušiť, vykonajte jednu z nasledujúcich možností:

- Ak chcete otvoriť panel oznámení, ťuknite na oblasť indikačných ikon a potiahnite ju nadol a potom vyberte **Zvuk**.
- Stlačte a podržte vypínacie tlačidlo a vyberte položku **Stlmiť** alebo **Vibrovať**.
- V zozname aplikácií zvoľte **Telefón** → **Klávesnica** a potom ťuknite a podržte .

## › Voľba tapety pre domovskú obrazovku

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Zobrazenie** → **Pozadie** → **Domovská obrazovka**.
- 2 Zvoľte priečinok s obrázkom → obrázok.

## › Zmena zobrazeného písma

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Zobrazenie** → **Štýl písma**.
- 2 Vyberte písmo → **Áno**.

## › Nastavenie jasú displeja

- 1 V zozname aplikácií zvoľte **Nastavenia** → **Zobrazenie** → **Jas**.
- 2 Potiahnite posúvač doľava alebo doprava.
- 3 Zvoľte **OK**.

## › Uzamknutie vášho zariadenia

Zariadenie môžete uzamknúť aktivovaním funkcie uzamknutia obrazovky.



- Ak zabudnete svoje heslo, odneste zariadenie do servisného strediska Samsung a resetujte ho.
- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za žiadnu stratu hesiel alebo súkromných informácií ani za žiadne poškodenia spôsobené nelegálnym softvérom.

## Nastavenie odomykania pomocou rozpoznania tváre

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Uzamknúť obrazovku** → **Uzamknutie obrazovky** → **Odomknutie tvárou**.
- 2 Zvoľte **Ďalej** → **Nastaviť** → **Pokračovať**.



- 3 Nastavte zariadenie tak, aby bola vaša tvár umiestnená v obrázku.
- 4 Keď je vaša tvár správne nasnímaná, zvolte **Pokračovať**.
- 5 Dokončíte nastavenie sekundárneho odomykacieho kódu PIN alebo vzoru.

## Nastavenie odomykacieho vzoru

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Uzamknúť obrazovku** → **Uzamknutie obrazovky** → **Vzor**.
- 2 Pozrite si zobrazené pokyny a vzorové príklady a potom vyberte **Ďalej**.
- 3 Nakreslite vzor a spojte minimálne 4 body, potom vyberte **Pokračovať**.
- 4 Znovu nakreslite vzor, aby ste ho potvrdili a vyberte **Potvrdiť**.
- 5 Dokončíte nastavenie záložného kódu PIN.



Ak zabudnete odomykací vzor, funkciu uzamknutia obrazovky môžete deaktivovať pomocou záložného kódu PIN.

## Nastavenie PIN odblokovania

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Uzamknúť obrazovku** → **Uzamknutie obrazovky** → **PIN**.
- 2 Zadaťte nový PIN a vyberte **Pokračovať**.
- 3 Zadaťte PIN opäťovne a vyberte **OK**.

## Nastavenie hesla odomknutia

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Uzamknúť obrazovku** → **Uzamknutie obrazovky** → **Heslo**.
- 2 Zadaťte nové heslo (alfanumerické) a vyberte **Pokračovať**.
- 3 Zadaťte heslo opäťovne a vyberte **OK**.

## › Uzamknutie karty SIM alebo USIM

Svoje zariadenie môžete uzamknúť pomocou PIN kódy, ktorý je dodaný s vašou SIM alebo USIM kartou. Keď je už funkcia zámku SIM aktívna, musíte zadať kód PIN zakaždým, keď zariadenie zapnete alebo pristúpite k aplikáciám, ktoré vyžadujú PIN.

1 V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Zabezpečenie** → **Nastaviť uzamknutie karty SIM** → **Uzamknúť kartu SIM**.

2 Zadajte kód PIN a zvolte **OK**.



- Keď zadáte veľa krát nesprávny kód PIN, karta SIM/USIM sa zablokuje. Ak chcete kartu SIM/USIM odblokovať, musíte zadať kód pre odblokovanie kódu PIN (PIN unlock key – PUK).
- Ak kartu SIM alebo USIM zablokuje zadanie nesprávneho kódu PUK, zaneste kartu SIM alebo USIM poskytovateľovi služieb, aby ju odblokoval.

## › Aktivácia funkcie Hľadať môj mobil

Keď niekto do vášho zariadenia vloží novú kartu SIM alebo USIM do vášho strateného alebo ukradnutého zariadenia, mobilný stopár automaticky odošle kontaktné číslo určeným príjemcom, aby ste mali možnosť zariadenie nájsť a získať ho späť. Ak chcete používať túto funkciu, musíte vytvoriť konto Samsung, aby ste mohli kontrolovať zariadenie z internetu diaľkovo.

1 V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Zabezpečenie** → **Upoz. na zmenu karty SIM**.

2 Zvolte **Prihl. sa**.

Ak si chcete vytvoriť konto Samsung, vyberte **Vytv. nové konto**.

3 Napíšte vašu e-mailovú adresu a heslo pre vaše konto Samsung a vyberte **Prihl. sa**.

4 Pretiahnite prepínač **Upoz. na zmenu karty SIM** doprava.

- 5 Vyberte **Upozorňujúca správa**.
- 6 Zadajte textovú správu, ktorá sa odošle príjemcom a vyberte **OK**.
- 7 Pridanie príjemcov:
  - Vyberte **Vytvoriť** a manuálne zadajte telefónne čísla aj s kódom krajiny a symbolom +.
  - Telefónne čísla vyberte zo zoznamu kontaktov výberom voľby **Kontakty**.
- 8 Zvoľte **Uložiť**.

## Zadávanie textu

Text môžete zadávať hovorením slov do mikrofónu, výberom znakov na virtuálnej klávesnici alebo písaním na obrazovku.




Niektoré jazyky nemusia podporovať zadávanie textu. Aby ste mohli text zadávať, mali by ste jazyk vstupu prepnúť na jeden z podporovaných jazykov.

### › Zmeňte spôsob zadávania textu.

- 1 Ak chcete otvoriť panel oznámení z textového poľa, ťuknite na oblasť indikačných ikon a potiahnite ju nadol.
- 2 Vyberte **Vybrať metódu vstupu** → metóda vstupu textu.



### › Vkladanie textu pomocou funkcie hlasového vstupu Google

- 1 Vyslovte svoj text do mikrofónu.
- 2 Až skončíte, vyberte .





Ak chcete pridať jazyky vstupu pre rozpoznávanie hlasu, vyberte jazyk → **Pridať ďalšie jazyky**.

## > Zadanie textu s klávesnicou Samsung

- 1 Ak chcete otvoriť panel oznámení z textového poľa, ťuknite na oblasť indikačných ikon a potiahnite ju nadol.
  - 2 Vyberte **Vybrať metódu vstupu** → **Konfigurovať metódy vstupu** a potom vyberte  vedľa **Klávesnica Samsung** → **Typy klávesníc na výšku** → typ klávesnice.
  - 3 Zadaťte text pomocou výberu alfanumerických tlačidiel.
-  Pri zadávaní textu otočte zariadenie a klávesnica QWERTY sa zobrazí po šírke. Vyberte tlačidlá, ktoré potrebujete na zadanie svojho textu.

Môžete taktiež použiť nasledujúce tlačidlá:


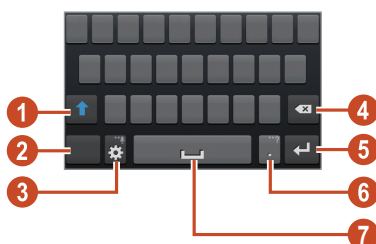




Číslo	Funkcia
1	Zmena veľkých písmen na malé a naopak.
2	Zmena režimov zadávania textu.
3	Zmena spôsobu zadávania textu; Ťuknite a podržte  , ak chcete prepnúť na režim rukopisu, zadať text hlasom alebo získať prístup k schránke.
4	Vymazanie zadaných údajov.
5	Začatie nového riadka.
6	Vloženie bodky; otvorenie panelu symbolov (ťuknutím a podržaním).
7	Vloženie medzery.








Keď je aktivovaný režim prediktívneho textu (XT9), môžete použiť nepretržitý vstup, pomocou ktorého môžete zadať text posúvaním po klávesnici. ► str. 137

Pri zadávaní textu pomocou 3x4 klávesnice môžete použiť nasledujúce režimy:

Režim	Funkcia
ABC	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zvolením  aktivujete režim ABC.</li> <li>2. Vyberte príslušný virtuálny kláves, kým sa nezobrazí príslušný znak.</li> </ol>
Číslo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zvolením  aktivujete režim čísel.</li> <li>2. Zvoľte číslo.</li> </ol> <p> Môžete zadať čísla ťuknutím a podržaním virtuálneho klávesu v režime ABC.</p>
Symbol	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zvolením  prepnete na režim symbolov.</li> <li>2. Zvolením ◀ alebo ▶ prejdite na súbor symbolov.</li> <li>3. Vyberte symbol.</li> </ol>

## ► Skopírovanie a vloženie textu

Z textového poľa môžete kopírovať a vkladať text do inej aplikácie.

- 1 Ťuknite a podržte pasáž textu.
- 2 Potiahnite  alebo  a vyberte text, ktorý chcete kopírovať.
- 3 Vyberte  alebo  na pridanie textu do schránky.
- 4 V inej aplikácii kurzor umiestnite tam, kde chcete vložiť text.
- 5 Zvolením  → **Vložiť** vložte text zo schránky do textového poľa.

# Komunikácia



## Volanie

Tu sa dozviete, ako používať funkcie telefonovania, ako je uskutočňovanie a príjem hovorov, používanie volieb dostupných počas hovoru alebo prispôsobenie a používanie funkcií týkajúcich sa telefonovania.



- Zapnite snímač blízkosti, aby automaticky uzamkol dotykový displej, keď držíte zariadenie v blízkosti tváre, aby sa predišlo náhodným vstupom. ► str. 51
- Statická elektrina z vášho tela alebo oblečenia sa môže počas hovoru rušiť s bezdotykovým snímačom.


## ► Uskutočnenie hovoru

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Telefón** → **Klávesnica** a zadajte predvoľbu a telefónne číslo.
- 2 Zvolením  vytočte hlasový hovor.  
Ak chcete uskutočniť videohovor, vyberte položku .
- 3 Vyberte aplikáciu, ktorú chcete použiť na uskutočnenie hovoru (ak je to potrebné).
- 4 Ak chcete hovor ukončiť, zvolíte **Uk. hov.**



- Do zoznamu kontaktov môžete uložiť čísla, ktoré často voláte. ► str. 85
- Ak chcete vstúpiť do denníka hovor a opätovne vytočiť naposledy volané čísla, vyberte **Telefón** → **Denníky**.

## ➤ Príjem hovoru


1 Počas prichádzajúceho hovoru vyberte  a potom potiahnite prst von z veľkého kruhu.



Ak chcete stlmiť vyzváňanie, stlačte tlačidlo hlasitosti.

2 Ak chcete hovor ukončiť, zvolte **Uk. hov.**

## ➤ Odmietnutie hovoru

Počas prichádzajúceho hovoru vyberte  a potom potiahnite prst von z veľkého kruhu.

Ak chcete volajúcemu po tom, ako odmietnete hovor, odoslať správu, pretiahnite lištu zamietnutých správ v dolnej časti obrazovky smerom hore.



Môžete vybrať jednu z niekoľkých predvolených správ alebo môžete vytvoriť vlastné správy. ► str. 50

## ➤ Volanie na medzinárodné číslo

1 V zozname aplikácií vyberte **Telefón** → **Klávesnica** a potom ťuknite a podržte  na zadanie znaku +.

2 Zadajte celé číslo (kód krajiny, predvoľbu a telefónne číslo).

3 Výberom  číslo vytočte.

## ➤ Používanie slúchadiel

Pripojením slúchadiel k zariadeniu môžete pohodlne volať a spravovať hovory.

- Ak chcete hovor prijať, stlačte tlačidlo slúchadiel.
- Ak chcete odmietnuť hovor, stlačte a podržte tlačidlo slúchadiel.

- Ak chcete hovor podržať alebo obnoviť, stlačte a podržte tlačidlo slúchadiel.
- Ak chcete hovor ukončiť, stlačte tlačidlo slúchadiel.

## ➤ Používanie volieb počas hlasového hovoru

Počas hlasového hovoru môžete používať nasledovné možnosti:



Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od oblasti a poskytovateľa služieb.

- Hlasitosť hlasu môžete nastaviť stlačením tlačidla hlasitosti smerom hore alebo dole.
- Ak chcete hovor podržať, zvolte **||**. Ak chcete podržaný hovor obnoviť, zvolte **■**.
- Ak chcete vytočiť druhý hovor, zvolte **Pr.hovor** a vytočte nové číslo.
- Zvolením **Prepnúť** môžete medzi hovormi prepínať.
- Keď chcete odpovedať na druhý hovor, zvolte **☎** a potiahnite prstom mimo veľkého kruhu, keď sa ozve vyčkávací tón. Prvý hovor bude automaticky podržaný. Ak chcete túto funkciu používať, musíte mať objednanú službu čakajúceho hovoru.
- Ak chcete otvoriť klávesnicu, vyberte **Kláv.**
- Funkciu hlasitý hovor aktivujete zvolením **Reprod.**



V hlučnom prostredí môžete mať pri používaní funkcie hlasitý hovor ťažkosti s tým, aby ste počuli osobu, s ktorou hovoríte. Použitím klasického režimu telefónu dosiahnete lepšiu kvalitu zvuku.

- Ak chcete vypnúť mikrofón, aby vás druhá strana nemohla počuť, zvolte **Stlmiť**.



- Ak chcete konverzovať s druhou stranou cez náhlavnú Bluetooth súpravu, vyberte **Headset**.
- Ak chcete uskutočniť konferenčný hovor, vytočte alebo prijmite druhý hovor a po spojení s druhou stranou zvolte **Zlúčiť**. Opakujte tento postup, ak chcete pridať ďalších účastníkov. Ak chcete túto funkciu používať, je potrebné si objednať službu konferenčný hovor.
- Ak chcete otvoriť zoznam kontaktov, stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte **Kontakty**.
- Ak chcete odoslať správu, stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte **Správa**.
- Ak chcete vytvoriť poznámku, stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte **Poznámka**.

## ➤ Používanie volieb počas videohovoru

V priebehu videohovoru môžete použiť nasledujúce voľby:



Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od oblasti a poskytovateľa služieb.

- Ak chcete prepínať medzi predným a zadným fotoaparátom, vyberte **Prep. fotoap.**
- Ak chcete vypnúť mikrofón, aby vás druhá strana nemohla počuť, zvolte **Stlmiť**.
- Ak nechcete, aby druhá osoba videla váš obraz, stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte **Skryť**.
- Ak chcete, aby sa druhej strane zobrazoval obraz, stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte **Obr. na\ndosl.**

- Ak chcete otvoriť klávesnicu, stlačte tlačidlo Voľby a vyberte **Klávesnica**.
- Ak chcete konverzovať s druhou stranou cez náhlavnú Bluetooth súpravu, stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte **Prepnúť na náhlavnú súpravu**.
- Ak chcete deaktivovať funkciu hlasitého telefónu, stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte **Reproduktor je vypnutý**.
- Ak chcete do svojho obrázka použiť ikony emócií, stlačte tlačidlo Možnosť a vyberte **Animované emócie**.
- Ak chcete do svojho obrázka použiť dekoratívne ikony, stlačte tlačidlo Možnosť a vyberte **Zobrazenie motívu**.
- Ak chcete zmeniť režim zobrazenia na kreslené zobrazenie, stlačte tlačidlo Možnosť a vyberte **Zap. kreslené zobr.**
- Ťuknite a podržte obrázok druhej strany na sprístupnenie nasledujúcich možností:
  - Ak chcete zachytiť obrázok druhej strany, vyberte **Zachytiť obrázok**.
  - Ak chcete nahráť video druhej strany, vyberte **Nahráť video**.



Nahrávanie hovorov bez povolenia je v mnohých krajinách ilegálne. Pred nahrávaním hovoru si vždy vypýtajte povolenie od druhej strany.

## ➤ Zobrazenie a vytočenie zmeškaných hovorov

Vaše zariadenie zobrazí zmeškané hovory. Ak chcete zavolať späť, ťuknite na oblasť indikačných ikon a potiahnite ju nadol na otvorenie panelu oznamov a potom vyberte oznam o zmeškanom volaní.

## ➤ Nastavenie automatického odmietnutia

Ak chcete automaticky odmietať hovory zo špecifikovaných čísel, použite automatické odmietanie.

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Telefón**.
- 2 Stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte **Nastavenie hovorov** → **Odmietnutie hovoru**.
- 3 Pretiahnite prepínač **Režim automatického odmietnutia** doprava.
- 4 Vyberte **Režim automatického odmietnutia** → možnosť.

Možnosti	Funkcia
Všetky čísla	Odmietnuť všetky hovory.
Autom. odmietané čísla	Odmietnuť hovory z telefónnych čísel, ktoré sú v zozname automatického odmietnutia.

- 5 Zvoľte **Zoznam automatického odmietnutia**.
- 6 Zvoľte **Vytvoriť**.
- 7 Zadajte číslo a vyberte **Uložiť**.  
Môžete nastaviť kritériá pre číslo.
- 8 Ak chcete pridať viac čísel, opakujte kroky 6 – 7.

## ➤ Aktivácia režimu pevnej voľby (Fixed Dialling Number – FDN)

V režime pevnej voľby zariadenie zabraňuje uskutočneniu odchádzajúcich hovorov na čísla, ktoré nie sú uložené v zozname pevnej voľby na vašej karte SIM alebo USIM.

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Telefón**.
- 2 Stlačte tlačidlo Možnosť a vyberte **Nastavenie hovorov** → **Ďalšie nastavenia** → **Čísla pevnej voľby**.

- 3 Vyberte **Povoliť pevnú voľbu**.
- 4 Zadajte PIN2 dodané s vašou SIM alebo USIM kartou a vyberte **OK**.
- 5 Vyberte **Pevný telefónny zoznam** a pridajte kontakty.

## › Nastavenie presmerovania hovorov

Presmerovanie hovorov je sieťová funkcia, ktorá presmerováva prichádzajúce hovory na vami určené číslo. Túto funkciu môžete nastaviť samostatne pre niekoľko podmienok.

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Telefón**.
- 2 Stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte **Nastavenie hovorov** → **Presmerovanie hovorov** → typ hovoru.
- 3 Zvoľte podmienku.
- 4 Zadajte číslo, na ktoré chcete hovory presmerovať, a zvoľte **Povoliť**.  
Vaše nastavenie sa odošle na sieť.

## › Nastavenie blokovania hovorov

Blokovanie hovorov je sieťová funkcia, pomocou ktorej môžete obmedziť určité typy hovorov alebo zabrániť ostatným volať z vášho zariadenia.

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Telefón**.
- 2 Stlačte tlačidlo Možnosť a vyberte **Nastavenie hovorov** → **Ďalšie nastavenia** → **Blokovanie hovorov** → typ hovoru.
- 3 Vyberte možnosť blokovanie hovorov.
- 4 Zadajte heslo pre blokovanie hovorov a zvoľte **OK**.  
Vaše nastavenie sa odošle na sieť.



## › Nastavenie čakajúceho hovoru

Čakajúci hovor je sieťová funkcia, ktorá vás upozorní na prichádzajúci hovor, keď máte iný hovor. Táto funkcia je dostupná iba pre hlasové hovory.

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Telefón**.
- 2 Stlačte tlačidlo Možnosť a vyberte **Nastavenie hovorov** → **Ďalšie nastavenia** → **Čakajúci hovor**.  
Vaše nastavenie sa odošle na sieť.

## › Zobrazenie denníka hovorov alebo správ

Záznamy o vašich hovoroch a správach si môžete zobrazit' a filtrovať ich podľa typu.

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Telefón** → **Denníky**.
- 2 Stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte **Zobraziť podľa** → možnosť.  
 Môžete volať číslo alebo odoslať správu na kontakt rolovaním doľava alebo doprava na zázname denníka.
- 3 Zvoľte záznam denníka, ktorého podrobnosti chcete zobrazit'.  
 Z podrobného zobrazenia môžete uskutočniť hovor, odoslať správu na číslo alebo pridať číslo do zoznamu kontaktov alebo na zoznam automaticky odmietaných.

## › Prispôsobenie nastavenia hovorov

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Telefón**.
- 2 Stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte **Nastavenie hovorov**.

### 3 Zmeňte nasledovné možnosti:

Možnosti	Funkcia
Odmietnutie hovoru	Automatické odoslanie zamietnutých hovorov špecifikovaných telefónnych čísel. Do zoznamu automaticky odmietaných čísel môžete pridávať telefónne čísla.
Nastav. správ odmietnutia	Pridanie alebo upravenie správy, ktorá bude odoslaná keď odmietnete hovor.
Vyzv. tóny a tóny klávesn. → Vyzváňací tón zariadenia	Voľba zvonenia pre prichádzajúce hovory.
Vyzv. tóny a tóny klávesn. → Vibrovanie zariadenia	Pridajte alebo vyberte spôsob vibrovania.
Vyzv. tóny a tóny klávesn. → Vibrovať pri zvonení	Nastavenie vibrácií a zvonenia zariadenia ako upozornenia na prichádzajúce hovory.
Vyzv. tóny a tóny klávesn. → Tóny tlačidiel	Nastavenie zariadenia, aby pri zadávaní čísel na obrazovke vytáčania vydalo zvuk.
Upozornenie na hovor → Vibrovanie hovorov	Nastavenie vibrovania zariadenia keď druhá strana odpovie na hovor alebo hovor ukončí.
Upozornenie na hovor → Tóny stavu hovoru	Nastavenie zariadenia, aby vás upozornilo na stav hovoru počas hovoru.
Upozornenie na hovor → Upozornenia počas hovoru	Nastavenie zariadenia na upozorňovanie na udalosti počas hovoru.
Prijímanie/ukončovanie hovorov → Prijímať hovory domovským tlačidlom	Nastavenie na prijatie hovorov stlačením tlačidla Domov.

Možnosti	Funkcia
Prijímanie/ ukončovanie hovorov → Tl. nap. ukončuje hovory	Nastavenie zariadenia na ukončenie hovoru po stlačení vypínacieho tlačidla.
Vypnúť obrazovku počas hovorov	Nastavenie zapnutia snímača priblíženia počas hovoru.
Príslušenstvo na telefonovanie → Automatická odpoveď	Nastavenie, či má zariadenie automaticky odpovedať po špecifikovanej dobe (dostupné iba ak je pripojená náhlavná súprava).
Príslušenstvo na telefonovanie → Časovač automat. odpovede	Výber dĺžky času, ktorý zariadenie počká pred prijatím hovoru.
Príslušenstvo na telefonovanie → Podmienky odchádz. hovoru	Nastavte na povolenie odchádzajúcich hovorov s náhlavnou Bluetooth súpravou, dokonca aj pri uzamknutom zariadení.
Príslušenstvo na telefonovanie → Typ odchádzajúceho hovoru	Vyberte typ odchádzajúcich hovorov na použitie náhlavnej Bluetooth súpravy.
Presmerovanie hovorov	Automatické odoslanie prichádzajúcich hovorov na špecifikované telefónne číslo.
Ďalšie nastavenia → ID volajúceho	Zobrazenie vášho ID volajúceho ostatným účastníkom pri odchádzajúcich hovoroch.
Ďalšie nastavenia → Blokovanie hovorov	Nastavte na obmedzenie hovorov podľa typu hovoru.
Ďalšie nastavenia → Čakajúci hovor	Nastavenie zariadenia, aby vás upozornilo na prichádzajúci hovor počas hovoru.

Možnosti	Funkcia
Ďalšie nastavenia → Automatické znovuvytáčanie	Nastavte na automatické opätovné vytočenie hovoru, ktorý nebol pripojený alebo bol prerušený.
Ďalšie nastavenia → Čísla pevnej voľby	Aktivujte režim pevnej voľby na zabránenie uskutočneniu odchádzajúcich hovorov na čísla, ktoré nie sú uložené v zozname pevnej voľby na vašej karte SIM alebo USIM.
Ďalšie nastavenia → Autom. predvoľba oblasti	Nastavte na automatické vloženie predvoľby (oblasti alebo kódu krajiny) pred telefónne číslo.
Obrázok pre videohovor	Voľba alternatívneho obrázka, ktorý sa zobrazí volajúcemu.
Použiť možnosti pre zlyhanie hovorov	Nastavte, či sa má zariadenie pokúsiť o hlasový hovor, ak zlyhá nadviazanie videohovoru.
Odkazová služba	Výber poskytovateľa odkazovej služby.
Nastavenia hlasovej pošty	Zadajte číslo odkazovej schránky. Toto číslo môžete získať od poskytovateľa služieb.
Zvonenie	Voľba zvonenia ako upozornenia nových hlasových odkazov.
Vibrovať	Nastavte vibrácie zariadenia pri príjme hlasových správ.
Kontá	Nastavte na prijatie IP hovorov a nastavenie vašich kont pre služby IP hovorov.
Použiť internetový hovor	Nastavte, či sa majú použiť služby IP hovoru pre všetky hovory alebo iba pre IP hovory.



# Správy

Naučte sa vytvárať a odosielať textové (SMS), multimedialne (MMS) správy a zobrazovať a spravovať správy, ktoré ste odoslali alebo prijali.



Ak ste mimo domácej oblasti prevádzky (roaming), odosielanie a príjem správ môžu byť dodatočne spoplatnené. Bližšie informácie získate od svojho poskytovateľa služieb.

## > Odoslanie textovej správy



- 1 V zozname aplikácií vyberte **Správy** →
- 2 Pridanie príjemcov:
  - Manuálne napíšete telefónne čísla a oddelíte ich lomítkom alebo čiarkou.
  - Telefónne čísla vyberte zo zoznamov hovorov, správ alebo kontaktov pomocou
- 3 Zvoľte textové pole a napíšete text správy.  
Ak chcete vložiť emotikony, stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte **Vložiť smajlika**.
- 4 Ak chcete odoslať správu, vyberte

## > Odoslanie multimedialnej správy

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Správy** →
- 2 Pridanie príjemcov:
  - Manuálne napíšete telefónne čísla alebo e-mailové adresy a oddelíte ich bodkočiarkou alebo čiarkou.
  - Zo zoznamov hovorov, správ alebo kontaktov vyberte telefónne čísla alebo e-mailové adresy výberom



Ak zadáte e-mailovú adresu, zariadenie správu prevedie na multimedialnu.

- 3 Zvoľte textové pole a napíšte text správy.  
Ak chcete vložiť emotikony, stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte **Vložiť smajlíka**.
- 4 Zvoľte  a pripojte súbor.
- 5 Stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte **Pridať predmet** a potom pridajte predmet.
- 6 Ak chcete odoslať správu, vyberte .


## ► Zobrazenie textovej alebo multimediálnej správy

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Správy**.  
Správy sú zoskupené do vlákien podľa kontaktu.
- 2 Zvoľte kontakt.
- 3 Vyberte multimediálnu správu a pozrite si viac podrobností.

## ► Počúvanie správy odkazovej schránky

Ak ste na svojom zariadení nastavili presmerovanie zmeškaných hovorov na server hlasovej pošty, keď neprijímate hovory, volajúci tu môže zanechať hlasovú správu.

- 1 V zozname aplikácií zvoľte **Telefón** → **Klávesnica** a potom ťuknite a podržte .
- 2 Riadte sa pokynmi zo servera hlasovej pošty.

 Pre prístup na server hlasovej pošty je potrebné najprv uložiť jeho číslo. Číslo získate u svojho poskytovateľa služieb.



# Google Mail

Naučte sa odosielať a zobrazovať e-mailové správy pomocou webovej služby Google Mail™.



- Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Táto funkcia môže byť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb značená rôzne.


## › Odoslanie e-mailovej správy

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Google Mail** → .
- 2 Zvoľte pole príjemcu a zadajte e-mailovú adresu.
- 3 Zvoľte pole predmetu a zadajte predmet.
- 4 Zvoľte textové pole a napíšte text e-mailovej správy.
- 5 Stlačte tlačidlo Možnosti, vyberte položku **Priložiť obrázok** alebo **Priložiť video** a potom pridajte súbor.
- 6 Ak chcete odoslať správu, vyberte .












Ak nie ste pripojení k internetu alebo ste v oblasti bez signálu, správa sa uloží do vlákien správ, pokiaľ nebude pripojenie k dispozícii.

## › Zobrazenie e-mailovej správy

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Google Mail**.
- 2 Výberom  aktualizujte zoznam správ.
- 3 Zvoľte e-mailovú správu.

V zobrazení správ máte k dispozícii nasledujúce voľby:

- Ak chcete prejsť na nasledujúcu alebo predchádzajúcu správu, prejdite doprava alebo doľava.
- Ak chcete pridať správu do zoznamu obľúbených, vyberte .
- Ak chcete na správu odpovedať, zvolte .
- Ak chcete odpovedať všetkým príjemcom správy, zvolte  → **Odpov. všetkým.**
- Ak chcete správu preposlať ďalším ľuďom, vyberte  → **Poslať ďalej.**
- Ak chcete správu archivovať, zvolte .
- Ak chcete správu odstrániť, vyberte .
- Ak chcete k správe pridať štítok, vyberte .
- Ak chcete označiť správu ako neprečítanú, vyberte položku .
- Ak chcete označiť správu ako dôležitú, stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte **Označiť ako dôležité.**
- Ak chcete správu skryť, stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte **Ignorovať.** Ak chcete zobrazovať skryté správy, vyberte zo zoznamu štítkov  → **Všetky správy.**
- Ak chcete pridať správu do zoznamu nevyžiadanej pošty, stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte položku **Nahlásiť spam** alebo **Nahlásiť neopráv. získ. údajov.**
- Ak chcete zmeniť nastavenia e-mailu, stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte **Nastavenia.**
- Ak si chcete pozrieť prílohu, vyberte žiadanú prílohu. Ak ju chcete uložiť do zariadenia, stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte položku **Uložiť.** Spôsob uloženia prílohy na zariadenie sa môže líšiť v závislosti od typu súboru.

## E-mail

Naučte sa odosielať a zobrazovať e-mailové správy pomocou vášho osobného alebo firemného e-mailového konta.

### › Nastavenie e-mailového konta

- 1 V zozname aplikácií vyberte **E-mail.**
- 2 Zadajte e-mailovú adresu a heslo.

3 Zvoľte **Ďalší**. Ak chcete manuálne zadať podrobnosti konta, vyberte **Manuálne nastav.**


4 Postupujte podľa zobrazených pokynov.

Po dokončení nastavenia e-mailového konta sa e-mailové správy stiahnu do zariadenia. Ak ste vytvorili dve alebo viac kont, môžete medzi nimi prepínať. Vyberte názov konta v hornej časti obrazovky a vyberte ten, z ktorého chcete získať správy.

## ▶ Odoslanie e-mailovej správy

1 V zozname aplikácií vyberte **E-mail** → .

2 Pridanie príjemcov:


- Manuálne napíšte e-mailové adresy a oddelte ich lomítkom alebo čiarkou.
- Zo zoznamov správ alebo kontaktov vyberte e-mailové adresy výberom .

3 Zvoľte pole predmetu a zadajte predmet.

4 Zvoľte textové pole a napíšte text e-mailovej správy.

5 Zvoľte  a pripojte súbor.

6 Ak chcete odoslať správu, vyberte .

 Ak nie ste pripojení k internetu alebo ste v oblasti bez signálu, správa sa uloží do vlákien správ, pokiaľ nebude pripojenie k dispozícii.





## ▶ Zobrazenie e-mailovej správy




1 V zozname aplikácií vyberte **E-mail**.

2 Výberom  aktualizujte zoznam správ.

3 Zvoľte e-mailovú správu.

V zobrazení správ máte k dispozícii nasledujúce voľby:

- Ak chcete prejsť na nasledujúcu alebo predchádzajúcu správu, prejdite doprava alebo doľava.
- Ak chcete na správu odpovedať, zvolte .
- Ak chcete odpovedať všetkým príjemcom správy, zvolte .
- Ak chcete správu preposlať ďalším ľuďom, vyberte .
- Ak chcete správu odstrániť, vyberte .
- Ak chcete označiť správu ako dôležitú, vyberte .
- Ak chcete označiť správu ako neprečítanú, stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte **Označiť ako neprečítané**.
- Ak chcete premiestniť správu do ďalšieho adresára, stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte **Presunúť**.
- Ak chcete správu uložiť do zariadenia, stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte **Uložiť e-mail**. Správa sa uloží v **Moje súbory** → **Všetky súbory** → **sdcard0** → **Saved Email**.
- Ak chcete tlačiť správu cez Wi-Fi alebo USB, stlačte tlačidlo Možnosť a vyberte **Tlač**. Vaše zariadenie je kompatibilné iba s tlačiarňami spoločnosti Samsung.
- Ak chcete vytvoriť novú správu, stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte **Napísať**.
- Ak chcete zmeniť veľkosť písma, stlačte tlačidlo Možnosti a zvolte položku **Veľkosť písma**.
- Ak chcete filtrovať správy od odosielateľa, stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte možnosť **Nast. ako priorit. odosiel.** Správy od odosielateľa si môžete prečítať v určenej schránke.
- Ak chcete zmeniť nastavenia e-mailu, stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte **Nastavenia**.

- Ak chcete uložiť prílohu do vášho zariadenia, zvolte záložku prílohy → .
- Ak chcete uložiť emailové adresy príjemcov do telefónneho zoznamu ako skupinu kontaktov, vyberte položku  a následne vyberte v poli príjemcov položku .



Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od e-mailového účtu.

## Talk

Naučte sa odosielať a prijímať okamžité správy priateľom a rodine pomocou služby rýchleho zasielania správ Google Talk™.




Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.



## › Nastavte svoj stav

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Talk**.
- 2 Zvolte konto Google.
- 3 Vyberte na hornej strane svojho zoznamu priateľov svoje meno.
- 4 Prispôsobte svoj stav, obrázok a správu.

## › Pridanie kontaktov do zoznamu priateľov


- 1 V zozname aplikácií vyberte **Talk** → .
- 2 Zadajte priateľovu e-mailovú adresu a vyberte **HOTOVO**.  
Ak váš priateľ akceptuje pozvánku, bude pridaný do zoznamu vašich priateľov.

## › Začiatok konverzácie

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Talk**.
- 2 Zvoľte kontakt zo zoznamu priateľov.  
Otvorí sa obrazovka konverzácie.
- 3 Napíšte a odošlite svoju správu.
  - Ak chcete pridať viac kontaktov do konverzácie, stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte **Pridať do rozhovoru**.
  - Ak chcete prepínať medzi aktívnymi konverzáciami, prejdite doľava alebo doprava.
  - Ak chcete použiť videokonverzáciu, vyberte .
  - Ak chcete použiť hlasovú konverzáciu, vyberte .
- 4 Stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte **Ukončiť rozhovor** na ukončenie konverzácie.

## ChatON

Naučte sa použiť ChatON na odoslanie a príjem okamžitých správ z ľubovoľného zariadenia, ktoré má mobilné telefónne číslo.

- 1 V zozname aplikácií vyberte **ChatON**.
-  Pri prvom spustení tejto aplikácie postupujte podľa pokynov na obrazovke a dokončite nastavenie konta.
- 2 Napíšte a odošlite svoju správu.



## Messenger

Naučte sa odosielať a prijímať okamžité správy od priateľov a rodiny pomocou služby rýchleho zasielania správ Google+.



Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

1 V zozname aplikácií vyberte **Messenger**.



Pri prvom spustení tejto aplikácie postupujte podľa pokynov na obrazovke a dokončite nastavenie konta.

2 Napíšte a odošlite svoju správu.

## Google+

Naučte sa pristupovať k sociálnej sieťovej službe od spoločnosti Google. Môžete vytvoriť skupiny na odoslanie a príjem okamžitých správ a nahrať fotografie.



Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

1 V zozname aplikácií vyberte **Google+**.



Pri prvom spustení tejto aplikácie postupujte podľa pokynov na obrazovke a dokončite nastavenie konta.

2 Zvoľte funkciu sociálnej siete.

# Zábava

## Fotoaparát


Naučte sa, ako vytvárať a prezerať fotografie a videá.



- Fotoaparát sa po určitom čase nečinnosti automaticky vypne.
- V závislosti od snímanej scény alebo podmienok snímania sa kapacita pamäte (čo do počtu snímok) môže líšiť.

### > Fotoграфovanie


- 1 V zozname aplikácií vyberte **Fotoaparát**.
- 2 Zamierte objektívom fotoaparátu na predmet a vykonajte požadované úpravy.

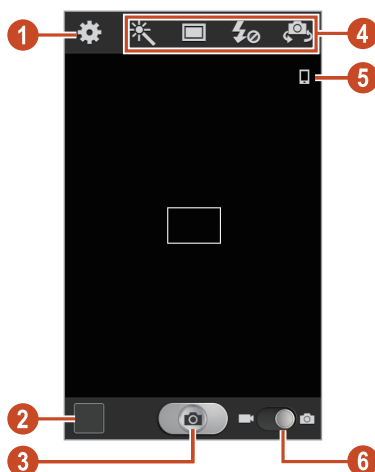

Číslo	Funkcia
1	Zmena nastavení fotoaparátu.
2	Zobrazenie nasnímaných fotografií.
3	Fotografovanie.
4	<p>Použite skratiek fotoaparátu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☀️: Zmena režimu efektov.</li> <li>📷: Zmena režimu snímania. ► str. 65</li> <li>⚡️: Zmeňte nastavenia blesku: Blesk môžete ručne zapnúť alebo vypnúť, alebo nastaviť jeho použitie fotoaparátom v prípade potreby.</li> <li>📸: Prepnete na predný fotoaparát na odfotografovanie samého seba.</li> </ul> <p>Skratky môžete pridávať alebo odstraňovať pre najčastejšie používané možnosti. ► str. 71</p>
5	Zobrazenie úložného priestoru.
6	Prepnutie na videokameru.



Ak chcete približovať, dajte dva prsty na obrazovku a rozťahnite ich. Ak chcete oddialiť, prsty stiahnite. Približovať alebo oddiaľovať môžete aj pomocou tlačidla hlasitosti. Funkcia transfokácie nemusí byť dostupná pri snímaní s najvyšším rozlíšením.


- 3 Na obrazovke s ukážkou ťuknite na miesto, kam chcete zaostriť. Rámček ostrenia sa presunie na miesto, kde ste ťukli, a keď bude na objekt zaostroené, zmení farbu na zelenú.
- 4 Zvolením možnosti  nasnímajte fotografiu. Fotografia sa automaticky uloží.

Po vytvorení fotografie ju vybratím prehliadača obrázkov zobrazíte.

- Ďalšie fotografie zobrazíte prechodom doľava alebo doprava.
- Na priblíženie alebo oddialenie dajte dva prsty na obrazovku a rozťahnite ich alebo stiahnite. Ak chcete obnoviť pôvodnú veľkosť, dvakrát ťuknite na obrazovku.
- Ak chcete fotografiu odoslať ostatným alebo ju zdieľať, vyberte .
- Ak chcete spustiť prezentáciu, vyberte  → **Spustiť prezentáciu**. Ťuknite na obrazovku a prezentácia sa zastaví.
- Ak chcete zmeniť nastavenia prezentácie, vyberte položku  → **Nastavenia prezentácie**.
- Ak chcete fotografiu vymazať, stlačte tlačidlo Možnosti a zvolte **Odstrániť**.
- Ak chcete registrovať tváre na fotografii ako tvárové značky, stlačte tlačidlo Možnosť a vyberte **Tvárová značka**. ► str. 76
- Ak chcete pridať fotografiu do schránky, stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte **Kopírovať do schránky**.
- Ak chcete otočiť fotografiu proti smeru hodinových ručičiek, stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte **Otočiť doľava**.
- Ak chcete otočiť fotografiu v smere hodinových ručičiek, stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte **Otočiť doprava**.
- Ak chcete orezať časť fotografie, stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte **Orezať**.
- Ak chcete upraviť fotografiu pomocou obrázkového editora, stlačte tlačidlo Možnosť a vyberte **Upraviť**.
- Ak chcete fotografiu nastaviť ako tapetu alebo ako obrázok kontaktu, stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte **Nastaviť ako**.
- Ak chcete odoslať fotografiu osobe, ktorej tvár je označená na fotografii, stlačte tlačidlo Možnosť a vyberte **Zdieľanie fotografií priateľa**.
- Ak chcete tlačiť fotografiu cez Wi-Fi alebo USB, stlačte tlačidlo Možnosť a vyberte **Tlač**. Vaše zariadenie je kompatibilné iba s tlačiarňami spoločnosti Samsung.


- Ak chcete zmeniť názov súboru, stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte **Premenovať**.
- Ak chcete hľadať zariadenia, ktoré majú aktivované zdieľanie médií, stlačte tlačidlo Možnosti a zvolte **Hľadať blízke zariadenia**.
- Ak chcete zobrazíť podrobnosti o fotografii, stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte **Podrobnosti**.

## › Zmena režimu fotografovania


Môžete vytvárať fotografie s rôznymi režimami fotografovania. Ak chcete zmeniť režim snímania, vyberte  → možnosť.

Možnosti	Funkcia
Panoráma	Fotografujte panoramatické fotografie.
Zdieľanie fotografií priateľa	Nastavte zariadenie na rozpoznanie tváre osoby, ktorú ste označili na fotografii, a jej odoslanie príslušnej osobe. Rozpoznanie tváre môže zlyhať v závislosti od uhla tváre, veľkosti tváre, farby pleti, výrazu tváre, svetelných podmienok alebo doplnkov, ktoré objekt nosí.
Detek. úsmevu	Nastavte zariadenie tak, aby rozpoznalo tváre osôb a pomohlo vám vytvoriť fotografie ich usmievajúcich sa tvárí.
Anim. film	V tomto režime môžete vytvárať fotografie s efektom kresleného filmu.

## › Prispôsobenie nastavení fotoaparátu

Pred vytváraním snímok zvolením  vstúpíte k nasledovným možnostiam:

Možnosti	Funkcia
Upraviť odkazy	Upravenie odkazov pre najčastejšie používané možnosti.


Možnosti	Funkcia
Značka GPS	<p>Nastavenie fotoaparátu, aby do fotografií zahrnul údaje o polohe.</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ak chcete zlepšiť príjem signálov GPS, snažte sa nefotografovať na miestach, kde môže byť signál tienený, napríklad medzi budovami, v nízko položených oblastiach či za zlého počasia.</li> <li>• Vaša poloha sa môže zobrazit' na vašich fotografiách, keď ich nahráte na internet. Ak tomu chcete predísť, deaktivujte nastavenie označovania GPS.</li> </ul>
Autoportrét	Prepnite na predný fotoaparát na odfotografovanie samého seba.
Blesk	Zmeňte nastavenia blesku: Blesk môžete ručne zapnúť alebo vypnúť, alebo nastaviť jeho použitie fotoaparátom v prípade potreby.
Režim fotografovania	Zmena režimu fotografovania. ► str. 65
Efekty	Aplikovať špeciálny efekt.
Scénický mód	Zmena scénického režimu.
Hodnota expozície	Upravte hodnotu expozície na zmenu jasu.
Režim zaostrov.	Výber režimu zaostrovania. Môžete vytvárať detailné fotografie alebo nastaviť automatické zaostrovanie fotoaparátu na objekty alebo tváre osôb.

Možnosti	Funkcia
Časovač	Nastavenie času oneskorenia pred vytvorením fotografie.
Rozlíšenie	Vyberte možnosť rozlíšenia.
Vyváženie bielej	Úprava vyváženia farieb s ohľadom na svetelné podmienky.
ISO	Nastavenie citlivosti obrazového snímača.
Meranie	Vyberte typ merania expozície.
Automatický kontrast	Nastavte fotoaparát na automatickú úpravu kontrastného pomeru medzi svetlými a tmavými oblasťami fotografie.
Vodiace čiary	Nastavte na zobrazenie čiar mriežky na zobrazenie náhľadu obrazovky.
Kvalita obrázka	Nastavenie úrovne kvality fotografií.
Úložisko	Vyberte umiestnenia pamäte pre ukladanie vytvorených fotografií.
Vynulovať	Vynulujte nastavenia fotoaparátu.

## ► Nahrávanie videozáznamu

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Fotoaparát**.
- 2 Potiahnite posúvač na prepnutie na videokameru.

### 3 Zamierite objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.

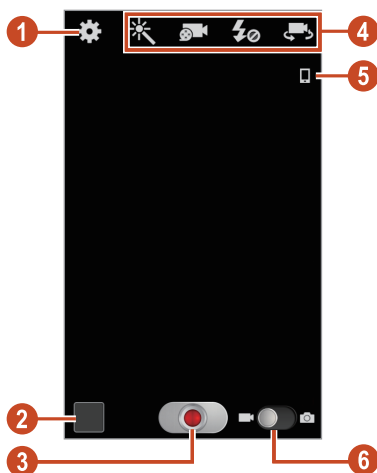

Číslo	Funkcia
1	Zmena nastavení videokamery.
2	Zobrazenie nasnímaných videí.
3	Nahrávanie videa.
4	<p>Používajte skratky videokamery.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•  : Zmena režimu efektov.</li><li>•  : Zmena režimu nahrávania (ak chcete video priložiť k multimediálnej správe alebo normálne uložiť).</li><li>•  : Zmeňte nastavenia blesku.</li><li>•  : Prepnete na predný fotoaparát na nahrať videa samého seba.</li></ul> <p>Skratky môžete pridávať alebo odstraňovať pre najčastejšie používané možnosti. ► str. 71</p>



Číslo	Funkcia
5	Zobrazenie úložného priestoru.
6	Prepnutie na fotoaparát.



Ak chcete približovať, dajte dva prsty na obrazovku a roztiahnite ich. Ak chcete oddialiť, prsty stiahnite. Približovať alebo oddiaľovať môžete aj pomocou tlačidla hlasitosti. Funkcia transfokácie nemusí byť dostupná pri nahrávaní s najvyšším rozlíšením.

4

Zvolením  spustíte nahrávanie.

Ak chcete zachytiť obrázok z videa počas nahrávania, vyberte



5





Zvolením  nahrávanie zastavte.

Video sa automaticky uloží.



Videokamera možno nebude správne nahrávať videá na pamäťovú kartu s nízkou prenosovou rýchlosťou.

Po nahratí videa ho vybrať prehliadača obrázkov zobrazíte.

- Ďalšie videá zobrazíte prechodom doľava alebo doprava.
- Video prehráte vybrať .
- Ak chcete video odoslať ostatným alebo ho zdieľať, vyberte .
- Ak chcete spustiť prezentáciu, vyberte  → **Spustiť prezentáciu.** Ťuknite na obrazovku a prezentácia sa zastaví.
- Ak chcete zmeniť nastavenia prezentácie, vyberte položku  → **Nastavenia prezentácie.**
- Ak chcete video vymazať, stlačte tlačidlo Možnosti a zvolte **Odstrániť.**
- Ak chcete zmeniť názov súboru, stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte **Premenovať.**
- Ak chcete zobrazíť podrobnosti o videu, stlačte tlačidlo Možnosť a vyberte **Podrobnosti.**


## ► Prispôsobenie nastavení videokamery

Pred nahraním videa zvolením  vstúpite do nasledovných možností:

Možnosti	Funkcia
Upraviť odkazy	Upravenie odkazov pre najčastejšie používané možnosti.
Nahrávanie samého seba	Prepnite na predný fotoaparát na nahranie videa samého seba.
Blesk	Zmeňte nastavenia blesku.
Režim nahrávania	Zmena režimu nahrávania (ak chcete video priložiť k multimediálnej správe alebo normálne uložiť).
Efekty	Aplikovať špeciálny efekt.
Hodnota expozície	Upravte hodnotu expozície na zmenu jasu.
Časovač	Nastavenie času oneskorenia skôr, ako videokamera začne snímať video.
Rozlíšenie	Vyberte možnosť rozlíšenia.
Vyváženie bielej	Úprava vyváženia farieb s ohľadom na svetelné podmienky.
Vodiace čiary	Nastavte na zobrazenie čiar mriežky na zobrazenie náhľadu obrazovky.
Kvalita videa	Vyberte úroveň kvality videí.
Úložisko	Vyberte umiestnenie pamäte pre ukladanie nahraných videí.
Vynulovať	Vynulujte nastavenia videokamery.

## › Upravovanie ikon skratiek

Skratky môžete pridávať alebo odstraňovať pre najčastejšie používané možnosti.

- 1 Na obrazovke náhľadu ťuknite a podržte oblasť skratiek alebo vyberte  → **Upraviť odkazy**.
- 2 Uchopte a podržte ikonu v zozname možností a potom ju potiahnite do oblasti skratiek.  
Ak chcete skratky odstrániť, uchopte a podržte ikonu a potom ju potiahnite do zoznamu možností.
- 3 Ťuknite na obrazovku na návrat na obrazovku náhľadu.

## Prehrávač videí


Naučte sa používať prehrávač videí.



- Niektoré formáty súboru nie sú podporované, záleží od softvéru zariadenia.
- Ak súbor prekročil dostupnú pamäť, môže sa vyskytnúť chyba, ak si ho chcete otvoriť.
- Kvalita prehrávania sa môže líšiť v závislosti od typu obsahu.
- Niektoré súbory sa nemusia prehrávať správne, závisí to od ich dekódovania.

## ► Prehranie videa

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Prehrávač videí**.
- 2 Vyberte video.
- 3 Prehrávanie ovládate nasledujúcimi tlačidlami:

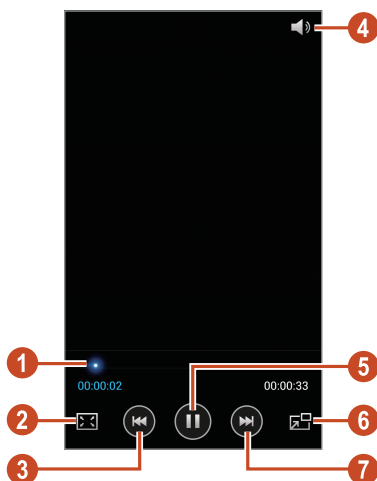

Číslo	Funkcia
1	Posúvanie v súbore smerom dopredu alebo dozadu posunutím alebo ťuknutím na panel.
2	Zmena pomeru strán zobrazenia videa.
3	Reštartovanie prehrávania; Preskočenie na predchádzajúci súbor (dvakrát ťuknite do 3 sekúnd), Posúvanie v súbore smerom dozadu (ťuknite a podržte).
4	Nastavenie hlasitosti.
5	Pozastavenie prehrávania; zvolením ► prehrávanie obnovíte.

Číslo	Funkcia
6	Zmenšenie veľkosti zobrazenia videa. Ak chcete obnoviť pôvodnú veľkosť, dvakrát ťuknite na obrazovku videa.
7	Preskočenie na ďalší súbor; Posúvanie dopredu v súbore (ťuknutím a podržaním).

Počas prehrávania stlačte tlačidlo Možnosti na prístup k nasledujúcim možnostiam:

- Ak chcete hľadať zariadenia, ktoré majú aktivované zdieľanie médií, vyberte **Hľadať blízke zariadenia**.
- Ak chcete video odoslať ostatným alebo ho zdieľať, vyberte **Zdieľať cez**.
- Ak chcete počúvať zvuk cez náhlavnú Bluetooth súpravu, vyberte **Cez Bluetooth**. Túto možnosť nemôžete použiť, ak pripojíte slúchadlá ku konektoru slúchadiel na zariadení.
- Ak chcete nastaviť prehrávač videa na automatické vypnutie po určitej dobe, vyberte **Autom. vypnutie videa**.
- Ak chcete zmeniť nastavenia prehrávača videí, vyberte **Nastavenia**.
- Ak chcete zobrazíť podrobnosti videa, vyberte **Podrobnosti**.

## ► Prispôsobenie nastavení prehrávača videa

1 Počas prehrávania stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte **Nastavenia**.

2 Zmeňte nasledovné možnosti:

Možnosti	Funkcia
Snímka	Odfotenie scény videa a vytvorenie obrázka.
Aut. preh. ďalšiu	Nastavte prehrávač videí na automatické prehratie ďalšieho súboru.

Možnosti	Funkcia
SoundAlive	Voľba zvukového efektu.
Titulky	Prispôsobenie nastavení pre súbor s titulkami.

## Galéria

Naučte sa, ako prezerat' obrázky a prehrávať videá uložené na pamäti vášho zariadenia.





- Niektoré formáty súboru nie sú podporované, záleží od softvéru zariadenia.
- Ak súbor prekročil dostupnú pamäť, môže sa vyskytnúť chyba, ak si ho chcete otvoriť.
- Kvalita prehrávania sa môže líšiť v závislosti od typu obsahu.
- Niektoré súbory sa nemusia prehrávať správne, závisí to od ich dekódovania.

## › Zobrazenie obrázka

1 V zozname aplikácií vyberte **Galéria**.

2 Zvoľte priečinok → obrázok.

Počas prezerania obrázka používajte nasledujúce možnosti:

- Ďalšie obrázky zobrazíte prechodom doľava alebo doprava.
- Na priblíženie alebo oddialenie dajte dva prsty na obrazovku a rozťahnite ich alebo stiahnite. Ak chcete obnoviť pôvodnú veľkosť, dvakrát ťuknite na obrazovku.
- Ak chcete obrázok odoslať ostatným alebo ho zdieľať, vyberte .
- Ak chcete spustiť prezentáciu, vyberte  → **Spustiť prezentáciu**. Ťuknite na obrazovku a prezentácia sa zastaví.

- Ak chcete zmeniť nastavenia prezentácie, vyberte položku  → **Nastavenia prezentácie**.
- Ak chcete obrázok vymazať, stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte **Odstrániť**.
- Ak chcete registrovať tváre na obrázku ako tvárové značky, stlačte tlačidlo Možnosť a vyberte **Tvárová značka**.
- Ak chcete pridať obrázok do schránky, stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte **Kopírovať do schránky**.
- Ak chcete otočiť fotografiu proti smeru hodinových ručičiek, stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte **Otočiť doľava**.
- Ak chcete otočiť fotografiu v smere hodinových ručičiek, stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte **Otočiť doprava**.
- Ak chcete orezať časť obrázka, stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte **Orezať**.
- Ak chcete upraviť obrázok pomocou obrázkového editora, stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte **Upraviť**.
- Ak chcete obrázok nastaviť ako tapetu alebo ako obrázok kontaktu, stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte **Nastaviť ako**.
- Ak chcete odoslať obrázok osobe, ktorej tvár je označená na obrázku, stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte **Zdieľanie fotografií priateľa**.
- Ak chcete tlačíť obrázok cez Wi-Fi alebo USB, stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte **Tlač**. Vaše zariadenie je kompatibilné iba s tlačiarňami spoločnosti Samsung.
- Ak chcete zmeniť názov súboru, stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte **Premenovať**.
- Ak chcete hľadať zariadenia, ktoré majú aktivované zdieľanie médií, stlačte tlačidlo Možnosti a zvolte **Hľadať blízke zariadenia**.
- Ak chcete zobrazíť podrobnosti o obrázku, stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte **Podrobnosti**.



Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od vybratého priečinka.

## › Označenie tváre na obrázku

Naučte sa označovať tváre na obrázkoch na uskutočnenie hovorov, odoslanie správ a odovzdanie správ na sociálne siete so skratkami tvárových značiek.





Rozpoznanie tváre môže zlyhať v závislosti od uhla tváre, veľkosti tváre, farby pleti, výrazu tváre, svetelných podmienok alebo doplnkov, ktoré subjekt nosí.

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Galéria**.
- 2 Zvoľte obrázok.
- 3 Stlačte tlačidlo Možnosť a vyberte **Tvárová značka** → **Zap**.  
V ráme sa zobrazia rozpoznané tváre. Ak sa tváre nerozpoznávajú automaticky, ťuknite a podržte stlačenú oblasť s tvárou a rám pridajte manuálne.
- 4 Vyberte rozpoznanú tvár → **Pridať meno**.
- 5 Vyberte meno osoby zo zoznamu kontaktov.  
Kontakt je prepojený s tvárou na obrázku.

Keď sa s tvárou zobrazí tvárová značka, vyberte tvárovú značku a použite dostupné možnosti.

## › Prehranie videa

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Galéria**.
- 2 Zvoľte priečinok → video (označené ikonou .
- 3 Vyberte  na spustenie prehrávania.
- 4 Prehrávanie ovládajte pomocou tlačidiel. ► str. 71

Počas prehrávania stlačte tlačidlo Možnosti na prístup k nasledujúcim možnostiam:



- Ak chcete hľadať zariadenia, ktoré majú aktivované zdieľanie médií, vyberte **Hľadať blízke zariadenia**.
- Ak chcete video odoslať ostatným alebo ho zdieľať, vyberte **Zdieľať cez**.
- Ak chcete počúvať zvuk cez náhlavnú Bluetooth súpravu, vyberte **Cez Bluetooth**. Túto možnosť nemôžete použiť, ak pripojíte slúchadlá ku konektoru slúchadiel na zariadení.
- Ak chcete nastaviť prehrávač videa na automatické vypnutie po určitej dobe, vyberte **Autom. vypnutie videa**.
- Ak chcete zmeniť nastavenia prehrávača videí, vyberte **Nastavenia**.
- Ak chcete zobrazíť podrobnosti videa, vyberte **Podrobnosti**.

## Prehrávač hudby

Naučte sa počúvať svoju obľúbenú hudbu, kým ste v pohybe.



- Niektoré formáty súboru nie sú podporované, záleží od softvéru zariadenia.
- Ak súbor prekročil dostupnú pamäť, môže sa vyskytnúť chyba, ak si ho chcete otvoriť.
- Kvalita prehrávania sa môže líšiť v závislosti od typu obsahu.
- Niektoré súbory sa nemusia prehrávať správne, závisí to od ich dekódovania.

## › Uloženie hudobných súborov do zariadenia

Začnite presunutím súborov do zariadenia alebo na pamäťovú kartu:

- Sťahujte z internetu. ► str. 93
- Sťahovanie z počítača pomocou aplikácie Samsung Kies. ► str. 105
- Sťahovanie z počítača pomocou aplikácie Windows Media Player. ► str. 106
- Príjmom cez Bluetooth. ► str. 114
- Príjmom cez Wi-Fi. ► str. 109
- Skopírovaním súborov na pamäťovú kartu.

## ➤ Prehrávanie hudby

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Prehrávač hudby**.
- 2 Zvoľte hudobnú kategóriu → hudobný súbor.
- 3 Prehrávanie ovládajte nasledujúcimi tlačidlami:



Číslo	Funkcia
1	Aktivácia režimu náhodného prehrávania.
2	Posúvajte v súbore smerom dopredu alebo dozadu posunutím alebo ťuknutím na panel.
3	Voľba zvukového efektu.
4	Reštartovanie prehrávania; Preskočenie na predchádzajúci súbor (dva krát ťuknite do 3 sekúnd), Posúvanie v súbore smerom dozadu (ťuknite a podržte).
5	Nastavenie hlasitosti.
6	Zmena režimu opakovania.
7	Triedenie hudobných súborov podľa nálady alebo roka.

Číslo	Funkcia
8	Pozastavenie prehrávania; zvolením ► prehrávanie obnovíte.
9	Otvorenie zoznamu skladieb.
10	Preskočenie na ďalší súbor; Posúvanie dopredu v súbore (túknutím a podržaním).



Prehrávač hudby môžete ovládať pomocou slúchadiel. Ak chcete spustiť prehrávač hudby na domovskej obrazovke, stlačte a podržte tlačidlo slúchadiel. Stlačením tlačidla na slúchadlách spustíte alebo pozastavíte prehrávanie.

Počas prehrávania stlačte tlačidlo Možnosti na prístup k nasledujúcim možnostiam:

- Ak chcete pridať súbor s hudbou do rýchleho zoznamu (na uloženie ako zoznamu skladieb), vyberte **Pridať do rých. zozn.**
- Ak chcete počúvať hudbu cez náhlavnú Bluetooth súpravu, vyberte **Cez Bluetooth**. Túto možnosť nemôžete použiť, ak pripojíte slúchadlá ku konektoru slúchadiel na zariadení.
- Ak chcete hudobný súbor odoslať ostatným alebo ho zdieľať, vyberte **Zdieľať cez**.
- Ak chcete pridať súbor s hudbou do zoznamu skladieb, vyberte **Pridať do zoznamu skladieb**.
- Ak chcete nastaviť súbor s hudbou ako tón zvonenia, vyberte **Nastaviť ako**.
- Ak chcete hľadať zariadenia, ktoré majú aktivované zdieľanie médií, vyberte **Hľadať blízke zariadenia**.
- Ak chcete zmeniť nastavenia hudobného prehrávača, vyberte **Nastavenia**.
- Ak chcete zobrazíť podrobnosti hudby, vyberte **Podrobnosti**.
- Ak chcete zastaviť prehrávanie a zatvoriť prehrávač hudby, vyberte **Koniec**.

## › Vytvorenie zoznamu skladieb

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Prehrávač hudby** → **Zoznamy skladieb**.
- 2 Stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte **Vytvoriť zoznam skladieb**.
- 3 Zadajte názov pre nový zoznam skladieb a vyberte **OK**.
- 4 Zvoľte **Pridať hudbu**.
- 5 Vyberte súbory, ktoré chcete zaradiť, a vyberte **Hotovo**.

## › Prispôsobenie nastavení prehrávača hudby


- 1 V zozname aplikácií vyberte **Prehrávač hudby**.
- 2 Stlačte tlačidlo Možnosti alebo vyberte **Nastavenia**.
- 3 Zmeňte nasledovné možnosti:

Možnosti	Funkcia
SoundAlive	Voľba zvukového efektu.
Rýchlosť prehrávania	Zmeňte rýchlosť prehrávania.
Hudobné menu	Voľba hudobných kategórií, ktoré sa zobrazia na obrazovke hudobnej knižnice.
Texty piesní	Nastavenie na zobrazenie textu piesní počas prehrávania.
Automatické vypnutie hudby	Nastavenie automatického vypnutia hudobného prehrávača po určenom čase.

## FM rádio

Tu sa dozviete, ako počúvať hudbu a správy v FM rádiu. Aby ste mohli FM rádio počúvať, musíte pripojiť dodané slúchadlá, ktoré slúžia ako rádiová anténa.

### ► Počúvanie FM rádia


- 1 Slúchadlá pripojte k zariadeniu.
- 2 V zozname aplikácií vyberte **FM rádio**.
- 3 Zapnite FM rádio zvolením .
- 4 Vyberte rádiovú stanicu.
- 5 FM rádio ovládajte nasledujúcimi tlačidlami:





Číslo	Funkcia
1	Nahrávanie piesne z FM rádia.
2	Zapnite alebo vypnite FM rádio.
3	Vyhľadanie dostupnej rozhlasovej stanice.
4	Pridanie aktuálnej rozhlasovej stanice do zoznamu obľúbených.

Číslo	Funkcia
5	Nastavenie hlasitosti.
6	Zadanie frekvencie FM rádio stanice.
7	Prístup k službám pre aktuálnu stanicu, napríklad stiahnutie hudobných súborov alebo volanie stanice. Táto možnosť nemusí byť k dispozícii v závislosti od vášho regiónu.

## ► Automatické ukladanie rádiových staníc

- 1 Slúchadlá pripojte k zariadeniu.
- 2 V zozname aplikácií vyberte **FM rádio**.
- 3 Zapnite FM rádio zvolením .
- 4 Stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte **Vyhľadať** → možnosť. FM rádio automaticky vyhľadá a uloží dostupné stanice.

## ► Pridanie rozhlasovej stanice do zoznamu obľúbených

- 1 Slúchadlá pripojte k zariadeniu.
- 2 V zozname aplikácií vyberte **FM rádio**.
- 3 Zapnite FM rádio zvolením .
- 4 Rolujte k rádiovej stanici.
- 5 Ak chcete stanicu pridať do zoznamu najobľúbenejších, vyberte .

## ► Úprava nastavení FM rádia

- 1 V zozname aplikácií vyberte **FM rádio**.
- 2 Stlačte tlačidlo Možnosti alebo vyberte **Nastavenia**.

### 3 Zmeňte nasledovné možnosti:

Možnosti	Funkcia
Ukladací priestor	Vyberte umiestnenie pamäte pre ukladanie klipov FM rádia.
Rádio text	Nastavte zobrazenie ID stanice na obrazovke FM rádia. Identifikácie stanice sú k dispozícii iba pri tých rozhlasových staniciach, ktoré túto informáciu poskytujú.
Alternatívna frekvencia	Nastavenie FM rádia na automatické preladenie na inú frekvenciu stanice pri jej slabom signáli.
Automatické vypnutie rádia	Nastavte FM rádio na automatické vypnutie po určitej dobe.

## Hudobný portál

Môžete vstupovať do hudobného obchodu online a vyhľadávať a kupovať si najobľúbenejšie piesne. Môžete tiež pridávať hudobné súbory do svojho požiadavkového zoznamu a prehrať si ich.



- Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Na použitie tejto funkcie možno budete musieť stiahnuť aplikáciu z Internetu.

1 V zozname aplikácií vyberte možnosť **Hudobný portál**.

2 Vyhľadávajte, pozrite si predpremiéru alebo si kupujte najobľúbenejšie piesne.

## Game Hub

Naučte sa preberať sociálne a prémiové hry.

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Game Hub**.
- 2 Ak spúšťate túto aplikáciu prvýkrát, odškrtnite políčko vedľa **Nezobraziť počas 90 dní** a vyberte **Potvrdiť**.
- 3 Vyberte a nainštalujte hru.
- 4 Postupujte podľa zobrazených pokynov.



Dostupné hry sa môžu líšiť v závislosti od oblasti a poskytovateľa služieb.





# Osobné informácie

## Kontakty


Naučte sa ako vytvárať a spravovať zoznam vašich osobných alebo obchodných kontaktov. Do svojich kontaktov si môžete ukladať mená, telefónne čísla, e-mailové adresy a omnoho viac.

### › Vytvorenie kontaktu







- 1 V zozname aplikácií vyberte položku **Kontakty** → **Kontakty** → .
- 2 Zvoľte umiestnenie pamäte.
- 3 Zadaťte informácie o kontakte.
- 4 Zvolením **Uložiť** pridajte kontakt do pamäte.

 Z obrazovky vytáčania môžete vytvoriť kontakty výberom **Pridať do kontaktov**.

### › Nájdenie kontaktu

- 1 V zozname aplikácií vyberte položku **Kontakty** → **Kontakty**.
  - 2 Posúvajte hore alebo dole v zozname kontaktov.
-  Môžete volať číslo alebo odoslať správu kontaktu posúvaním doľava alebo doprava na názve kontaktu.
- 3 Vyberte meno kontaktu.

V zobrazení kontaktov máte k dispozícii nasledujúce voľby:

- Ak chcete uskutočniť hovor, vyberte položku .
- Ak chcete uskutočniť videohovor, vyberte položku .
- Ak chcete odoslať textovú alebo multimediálnu správu, vyberte položku .
- Ak chcete odoslať e-mail, vyberte .
- Ak chcete nastaviť obľúbené číslo, vyberte .
- Ak chcete upraviť informácie o kontakte, zvoľte .


## › Nastavenie čísla rýchlej volby

- 1 V zozname aplikácií vyberte položku **Kontakty** → **Kontakty**.
- 2 Stlačte tlačidlo Možnosti alebo vyberte **Nastavenie rýchlej volby**.
- 3 Zvoľte číslo pozície → kontakt.



Toto číslo môžete rýchlo vytočiť ťuknutím a podržaním čísla pozície na obrazovke vytáčania.

## › Vytvorenie vlastnej vizitky

- 1 V zozname aplikácií vyberte položku **Kontakty** → **Kontakty**.
- 2 Zvoľte svoje meno na začiatku zoznamu kontaktov.
- 3 Zvoľte .
- 4 Zadaťte svoje osobné údaje a zvoľte **Uložiť**.



Môžete ostatným poslať svoju vizitku alebo ju zdieľať stlačením tlačidla Možnosti a vybraním položky **Zdieľať vizitku cez**.

## › Vytvorenie skupiny kontaktov

Vytvorením skupín kontaktov môžete spravovať viacero kontaktov a zasielať správy celej skupine.

- 1 V zozname aplikácií vyberte položku **Kontakty** → **Skupiny**.
- 2 Stlačte tlačidlo Možnosti alebo vyberte **Vytvoriť**.
- 3 Zadaťte názov a urobte vlastné nastavenia pre skupinu.
- 4 Pridať čísla k skupine.
- 5 Zvoľte **Uložiť**.

## › Kopírovanie kontaktu

### Kopírujte kontakty zo SIM alebo USIM karty do vášho zariadenia

- 1 V zozname aplikácií vyberte položku **Kontakty** → **Kontakty**.
- 2 Stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte **Import/export** → **Importovať z karty SIM**.
- 3 Zvoľte umiestnenie pamäte.
- 4 Zvoľte kontakty, ktoré chcete kopírovať, a vyberte **Hotovo**.

### Kopírujte kontakty zo svojho zariadenia do SIM alebo USIM karty

- 1 V zozname aplikácií vyberte položku **Kontakty** → **Kontakty**.
- 2 Stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte **Import/export** → **Exportovať na kartu SIM**.
- 3 Vyberte kontakty, ktoré chcete kopírovať, a zvoľte **Hotovo** → **OK**.

## › Import alebo export kontaktov

Súbory (vo formáte vcf) môžete importovať alebo exportovať z ukladacieho priestoru USB alebo pamäťovej karty vášho zariadenia.

### Importovanie súborov kontaktov

- 1 V zozname aplikácií vyberte položku **Kontakty** → **Kontakty**.
- 2 Stlačte tlačidlo Možnosť a vyberte položku **Import/export** → **Importovať z karty SD** alebo **Importovať z ukl. priest. USB**.
- 3 Zvoľte umiestnenie pamäte.

- 4 Vyberte možnosť na importovanie jedného kontaktného súboru, viacerých súborov kontaktov alebo všetkých súborov kontaktov a vyberte **OK**.
- 5 Vyberte súbory kontaktov, ktoré chcete importovať, a vyberte **OK**.


## Exportovanie kontaktov

- 1 V zozname aplikácií vyberte položku **Kontakty** → **Kontakty**.
- 2 Stlačte tlačidlo Možnosť a vyberte položku **Import/export** → **Exportovať na kartu SD** alebo **Exportovať do ukl. priest. USB**.
- 3 Potvrďte stlačením **OK**.

## Plánovač S

Vaše zariadenie obsahuje výkonný plánovač, ktorý vám pomôže pohodlnejšie a efektívnejšie organizovať váš harmonogram. Naučte sa vytvárať a spravovať udalosti a úlohy a nastavovať upozornenia, ktoré vám pripomenú dôležité udalosti a úlohy.

### › Vytvorenie udalosti alebo úlohy

- 1 V zozname aplikácií vyberte položku **Plánovač S**.
- 2 Zvoľte .
- 3 Vyberte typ udalosti na hornej strane obrazovky.



Ak chcete vytvoriť udalosť z poznámky, vyberte možnosť **Quick add**. Táto funkcia je dostupná iba pre anglický a kórejský jazyk.

- 4 Zadaťte podrobnosti o udalosti a zvoľte **Uložiť**.

## › Zmena režimu zobrazovania

1 V zozname aplikácií vyberte položku **Plánovač S.**

2 Zvoľte .

3 Vyber režimu zobrazovania.

- **Rok:** Všetky mesiace v roku
- **Mesiac:** Celý mesiac v jednom zobrazení
- **Týždeň:** Hodinové bloky pre dni celého jedného týždňa
- **Deň:** Hodinové bloky pre celý jeden deň
- **Zoznam:** Zoznam všetkých udalostí a úloh naplánovaných na určité obdobie
- **Úloha:** Zoznam úloh



Režim zobrazovania môžete zmeniť aj tak, že na obrazovku položíte dva prsty a rozťahnete ich alebo stiahnete.

## › Zobrazíť udalosť alebo úlohu

1 V zozname aplikácií vyberte položku **Plánovač S.**

2 Zvoľte dátum v kalendári.

- Ak chcete prejsť na konkrétny deň, stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte **Prejsť na** a potom zadajte dátum.
- Ak sa chcete presunúť na dnešný dátum, vyberte možnosť **Dnes**.

3 Zvolením udalosti zobrazte jej podrobnosti.



Môžete odoslať udalosť ostatným alebo ju môžete zdieľať, stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte **Zdieľať cez**.

## › Zastaviť upozornenie na udalosť alebo úlohu


Ak nastavíte pre udalosť alebo úlohu v kalendári upozornenie, v určenom čase zaznie alarm.

- 1 Ak chcete otvoriť panel oznámení, ťuknite na oblasť indikačných ikon a potiahnite ju nadol.
- 2 Zvoľte upozornenie na udalosť.
- 3 Zvolením udalosti zobrazíte ďalšie podrobnosti.  
Ak chcete odložiť upozornenie na udalosť, vyberte **Odložiť**.

## Poznámka

Naučte sa zaznamenať dôležité informácie na neskoršie zobrazenie.

### › Vytvorenie poznámky

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Poznámka**.
- 2 Zvoľte .
- 3 Zadaťte text a vyberte **Uložiť**.

### › Zobrazenie poznámky

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Poznámka**.
- 2 Zvolením poznámky zobrazte jej podrobnosti.




Pri prezeraní poznámky získate stlačením tlačidla Možnosti prístup k nasledujúcim možnostiam:

- Ak chcete vymazať poznámku, vyberte **Odstrániť**.
- Ak chcete zmeniť farbu pozadia, zvoľte **Farba**.
- Ak chcete chrániť poznámku pred náhodným vymazaním, zvoľte **Zamknúť**.
- Ak chcete poznámku vytlačiť pomocou pripojenia Wi-Fi alebo USB, vyberte položky **Tlač**. Vaše zariadenie je kompatibilné iba s tlačiarňami spoločnosti Samsung.
- Ak chcete poznámku odoslať ostatným, vyberte položky **Zdieľať cez**.




# Hlasový záznamník

Naučte sa ovládať diktafón v zariadení.

## › Nahranie hlasovej poznámky

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Hlasový záznamník**.
- 2 Zvolením  spustíte nahrávanie.  
Ak chcete pozastaviť nahrávanie, vyberte .
- 3 Hovorte do mikrofónu.
- 4 Až skončíte, vyberte .  
Hlasová poznámka sa uloží automaticky.

## › Prehranie hlasovej poznámky

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Hlasový záznamník**.
- 2 Vyberte , aby ste vstúpili do zoznamu hlasových poznámok.
- 3 Vyberte zvukovú poznámku.  
Ak chcete pozastaviť prehrávanie, vyberte .
- 4 Vyberte  na zastavenie prehrávania.



Môžete odoslať hlasovú poznámku ostatným alebo ju môžete zdieľať stlačením tlačidla Možnosti a výberom **Zdieľať cez**.

## ➤ Prispôsobenie nastavení hlasového záznamníka.

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Hlasový záznamník**.
- 2 Stlačte tlačidlo Možnosti alebo vyberte **Nastavenia**.
- 3 Zmeňte nasledovné možnosti:

Možnosti	Funkcia
Úložisko	Vyberte umiestnenie pamäte pre ukladanie hlasových poznámok.
Kvalita nahrávky	Vyberte úroveň kvality hlasových poznámok.
Limit pre MMS	Nastavte obmedzenie nahrávok na maximálnu dĺžku, ktorá sa dá pripojiť k multimedialnej správe.
Kontextový názov súboru	Vkladanie pozície a dátumu do názvov súborov.
Predvolený názov	Zadajte predvoľbu na pomenovanie hlasových poznámok.



# Webové služby a služby s podporou GPS



Prístup k internetu a preberanie mediálnych súborov môže byť dodatočne spoplatnené. Bližšie informácie získate od svojho poskytovateľa služieb.

## Internet

Naučte sa vstupovať a označovať svoje internetové stránky.



- Táto funkcia môže byť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb značená rôzne.
- Dostupné ikony sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa služieb a oblasti.

## ► Prehliadanie internetovej stránky

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Internet**.
- 2 Ak chcete otvoriť konkrétnu internetovú stránku, vyberte pole na zadanie adresy URL, zadajte webovú adresu stránky a potom vyberte položku **OK**.
- 3 Cez internetové stránky prechádzajte pomocou nasledovných tlačidiel:



Číslo	Funkcia
1	Pohyb dozadu alebo dopredu na internetové stránky v histórii.
2	Zadajte webovú adresu alebo kľúčové slovo.

Číslo	Funkcia
3	Opätovné načítanie aktuálnej webovej stránky. Kým zariadenie načítava webové stránky, táto ikona sa zmení na ✕.
4	Zobrazenie záložiek, uložených stránok a histórie stránok.
5	Zobrazenie miniatúr aktívnych okien prehliadača.

Počas prehliadania internetovej stránky používajte nasledovné voľby:


- Na priblíženie alebo oddialenie dajte dva prsty na obrazovku a rozťahnite ich alebo stiahnite. Ak chcete obnoviť pôvodnú veľkosť, dvakrát ťuknite na obrazovku. Táto funkcia nemusí byť k dispozícii na niektorých webových stránkach.
- Ak chcete otvoriť nové okno, stlačte tlačidlo Voľby a vyberte **Nové okno**.
- Ak chcete pridať aktuálnu webovú stránku do záložiek, stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte **Pridať záložku**.
- Ak chcete pridať skratku pre aktuálnu webovú stránku do domácej obrazovky, stlačte tlačidlo Možnosť a vyberte **Pridať skratku**.
- Ak chcete odoslať webovú adresu ostatným alebo ju zdieľať, stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte položku **Zdieľať stránku**.
- Ak chcete vyhľadať text na webovej stránke, stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte položku **Hľadať na str.**
- Ak chcete prepnúť na zobrazenie pracovnej plochy, stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte položku **Zobrazenie pracovnej plochy**.
- Ak chcete aktuálnu webovú stránku uložiť a prečítať si ju offline, stlačte tlačidlo Možnosť a vyberte položku **Uložiť na čítanie offline**. Ak chcete zobrazíť uložené stránky, zvolte  → **Uložené stránky**.

- Ak chcete zmeniť nastavenie jasu, stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte položku **Jas**.
- Ak chcete zobrazíť svoju históriu sťahovania, stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte položku **Stiahnuté položky**.
- Ak chcete webovú stránku vytlačiť cez pripojenie Wi-Fi alebo USB, stlačte tlačidlo Možnosť a vyberte možnosť **Tlač**. Vaše zariadenie je kompatibilné iba s tlačiarňami spoločnosti Samsung.
- Ak chcete zmeniť nastavenia prehliadača, stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte položku **Nastavenia**.

## ➤ Vyhľadávanie informácií hlasom



Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Internet**.
- 2 Vyberte pole URL.
- 3 Zvoľte  a vyslovte kľúčové slovo do mikrofónu.  
Zariadenie vyhľadá internetové stránky súvisiace s kľúčovým slovom.
- 4 Vyberte výsledok vyhľadávania.

## ➤ Označenie vašej najobľúbenejšej internetovej stránky

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Internet**.
- 2 Zadajte webovú adresu alebo prejdite na internetovú stránku.
- 3 Stlačte tlačidlo Možnosti alebo vyberte **Pridať záložku**.
- 4 Zadajte názov záložky a vyberte **Uložiť**.


Ak chcete zobrazíť svoje záložky, vyberte  → **Záložky**.


Ak chcete sprístupniť nasledujúce voľby, v zozname záložiek ťuknite a podržte záložku:

- Ak chcete otvoriť internetovú stránku v aktuálnom okne, vyberte **Otvoriť**.
- Ak chcete otvoriť nové okno, vyberte **Otvoriť v novom okne**.
- Ak chcete upraviť podrobnosti záložky, vyberte **Upraviť záložku**.
- Ak chcete pridať odkaz záložky na domovskú obrazovku, vyberte možnosť **Pridať skratku**.
- Ak chcete odoslať adresu aktuálnej internetovej stránky ostatným, vyberte **Zdieľať prepojenie**.
- Ak chcete skopírovať adresu aktuálnej internetovej stránky, vyberte **Kop. adr. odk.**
- Ak chcete záložku vymazať, zvolte **Vymazať záložku**.
- Ak chcete nastaviť internetovú stránku ako domovskú stránku prehliadača, vyberte **Nastaviť ako domovskú stránku**.

## ➤ Sťahovanie súboru z internetu


Keď sťahujete súbory alebo aplikácie z internetu, zariadenie ich uloží do internej pamäte.

 Súbory, ktoré si stiahnete z internetu, môžu obsahovať vírusy, ktoré poškodia vaše zariadenie. Aby ste riziko znížili, sťahujte súbory iba z dôveryhodných zdrojov.

 Niektoré mediálne súbory môžu využívať systém Digital Rights Management na ochranu autorských práv. Táto ochrana môže zabráňovať stiahnutiu, kopírovaniu, upravovaniu alebo prenášaní niektorých súborov.

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Internet**.
- 2 Vyhľadajte súbor alebo aplikáciu a stiahnite ich do zariadenia.

## › Zobrazit nedávnou historii

- 1 V zozname aplikácií vyberte položku **Internet** →  → **História**.
- 2 Vyberte internetovú stránku, do ktorej chcete vstúpiť.




## Mapy

Naučte sa používať Google Maps™ mapujúce služby, ktoré môžete objaviť v blízkosti vášho umiestnenia, vyhľadávať miesta miesta a získavať informácie o smere.






- Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Ak chcete nájsť svoje umiestnenie a vyhľadávať na mape, musíte si aktivovať miestne služby. ► str. 115

## › Vyhľadávanie umiestnení



- 1 V zozname aplikácií vyberte **Mapy**.  
Na mape sa zobrazí vaša aktuálna poloha.
- 2 Zvoľte .
- 3 Zadaťte kľúčové slovo pre umiestnenie a vyberte .  
Ak chcete vyhľadať umiestnenie hlasom, vyberte .
- 4 Vyberte miesto, ktorého podrobnosti chcete zobraziť.

Počas prezerania mapy môžete používať nasledovné voľby:

- Na priblíženie alebo oddialenie dajte dva prsty na obrazovku a pomaly ich dajte od seba alebo k sebe.
- Ak chcete zobraziť všetky výsledky vyhľadávania, vyberte **ZOZNAM S VÝSLEDKAMI**.
- Ak si chcete pozrieť svoju aktuálnu polohu, vyberte . Ak chcete zapnúť na mape zobrazenie kompasu, ktorý mení orientáciu pri pohybe zariadenia, vyberte položku .

- Ak chcete pridať k umiestneniu hviezdičku, vyberte balón pri názve umiestnenia → .
- Ak chcete pridať do mapy hladiny s prídavnými informáciami alebo zmeniť režim zobrazenia, stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte **Vrstvy**.

## ➤ Získanie trasy k určitému cieľu

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Mapy**.
- 2 Zvoľte .
- 3 Zadajte adresy východiskového miesta a cieľa trasy.  
Ak chcete zadať adresu zo svojho zoznamu kontaktov, zo zoznamu miest označených hviezdičkou alebo vybrať bod na mape, vyberte voľbu  → možnosť.
- 4 Zvoľte spôsob cestovania a vyberte položku **VYHLADAŤ TRASU**. Cesta je zobrazená na mape. Podľa toho, aký spôsob cestovania ste zvolili, môžete vidieť viacero ciest.
- 5 Keď skončíte, stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte položku **Vyčistiť mapu**.

## Navigácia

Naučte sa počúvať hlasové pokyny k cieľu trasy.



- Navigačné mapy, vaša súčasná pozícia a ďalšie navigačné údaje sa môžu líšiť od skutočných lokalizačných informácií. Vždy by ste mali dávať pozor na podmienky cesty, dopravu, ako aj ďalšie faktory, ktoré môžu mať vplyv na jazdu a počas jazdy dodržiavať všetky bezpečnostné upozornenia a nariadenia.
- Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.


- 1 V zozname aplikácií vyberte **Navigácia**.
- 2 Zadajte cieľ trasy nasledujúcimi spôsobmi:
  - Zadajte cieľ trasy hlasom.
  - Zadajte cieľ trasy pomocou virtuálnej klávesnice.
  - Vyberte cieľ trasy zo zoznamov adries.
  - Vyberte cieľ trasy z miest označených hviezdikou.
- 3 Inštalujte požadovaný softvér a potom používajte funkcie navigácie.

## Miesta

Naučte sa vyhľadávať obchody a atrakcie.



Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Miesta**.
  - 2 Ak chcete vyhľadať obchody alebo atrakcie v okolí konkrétneho miesta, vyberte vašu polohu → **Zadajte adresu**.
  - 3 Vyberte kategóriu.  
Zariadenie vyhľadáva miesta v okolí, ktoré súvisí s kategóriou.
  - 4 Vyberte názov miesta, pre ktoré chcete vidieť podrobnosti.
-  Pridať môžete viac kategórií stlačením tlačidla Možnosti a zvolením **Pridať vyhľadávanie**.

## Play Books

Prechádzajte súbormi kníh a sťahujte ich pomocou aplikácie Google Play Books. Na svojom zariadení môžete čítať súbory kníh. V zozname aplikácií vyberte **Play Books**.



Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

## Play Magazines

Prezerajte a prevezmite si časopisy cez aplikáciu Google Play Magazines. Na svojom zariadení si môžete čítať časopisy. V zozname aplikácií vyberte **Play Magazines**.



Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

## Play Movies

Prechádzajte filmami a požičajte si ich pomocou aplikácie Google Play Movies. Na svojom zariadení môžete sledovať filmy. V zozname aplikácií vyberte **Play Movies**.



Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

## Hudba Play

Prechádzajte hudobné súbory a preberajte ich pomocou aplikácie Google Play Music. Na svojom zariadení môžete počúvať hudobné súbory. V zozname aplikácií vyberte **Hudba Play**.



Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

## Obchod Play

Funkčnosť vášho zariadenia môžete rozšíriť nainštalovaním ďalších aplikácií. Služba Obchod Play poskytuje rýchly a jednoduchý spôsob nakupovania mobilných aplikácií.



- Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Zariadenie uloží používateľské súbory zo stiahnutých aplikácií do vnútornej pamäte.



## › Stiahnutie aplikácie

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Obchod Play**.
- 2 Vyhľadajte aplikáciu a stiahnite ju do zariadenia.  
Po ukončení sťahovania zariadenie aplikáciu automaticky nainštaluje.

## › Odinštalovanie aplikácie

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Obchod Play**.
- 2 Stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte **Moje aplikácie**.
- 3 Vyberte položku.
- 4 Zvoľte **Odinštalovať** → **OK**.

## Samsung Apps

Samsung Apps vám umožňuje jednoducho sťahovať široký rozsah aplikácií a aktualizácií pre vaše zariadenie. Vďaka plne optimalizovaným aplikáciám zo Samsung Apps sa vaše zariadenie stane dokonca chytřejším. Preskúmajte užitočné aplikácie, ktoré sú v ponuke a zdokonaľte svoj mobilný život.

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Samsung Apps**.
- 2 Vyhľadajte a stiahnite aplikácie do svojho zariadenia.



- Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Bližšie informácie nájdete na adrese [www.samsungapps.com](http://www.samsungapps.com) alebo si prezrite leták Samsung Apps.

# YouTube


Naučte sa prezerat' a nahravat' videá cez službu zdieľania videa YouTube™.



Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

## ► Prehranie videa

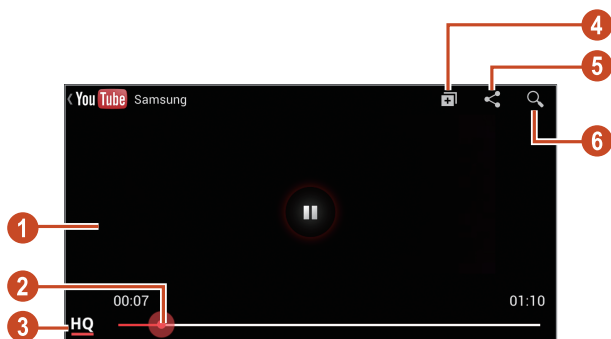


- 1 V zozname aplikácií vyberte **YouTube**.
- 2 Vyberte video.
- 3 Otočte zariadenie proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho držali na šírku.
- 4 Prehrávanie ovládajte nasledujúcimi tlačidlami:



Číslo	Funkcia
1	Pozastavenie alebo pokračovanie v prehrávaní.
2	Posúvajte video smerom dopredu alebo dozadu posunutím panela.
3	Zobrazenie kvality videa. Táto funkcia nemusí byť k dispozícii pre niektoré videá.
4	Pridanie videa do zoznamu skladieb.


Číslo	Funkcia
5	Odošlite adresu URL ďalším osobám.
6	Hľadať videá.

## › Odovzdanie videa

- 1 V zozname aplikácií vyberte **YouTube**.
  - 2 Zvoľte vaše konto Google, ak je prepojené so službou YouTube.
  - 3 Zvoľte  → video.
-  Ak nahrávate video po prvýkrát, vyberte typ siete na nahrávanie videa.
- 4 Zadaťte podrobnosti stiahnutia a vyberte .

## Hlasové vyhľadávanie

Naučte sa vyhľadávať na internete pomocou hlasu.

 Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Hlasové vyhľadávanie**.
- 2 Vyslovte kľúčové slovo do mikrofónu.  
Zariadenie vyhľadá internetové stránky súvisiace s kľúčovým slovom.
- 3 Vyberte výsledok vyhľadávania.

## Správy a počasie

Naučte sa prezerať informácie o počasí a čítať si posledné správy a ďalšie články.

### › Pozrieť informácie o počasí

1 V zozname aplikácií vyberte **Správy a počasie**.

2 Vyberte **POČASIE** na hornej strane obrazovky.

Vaše zariadenie vyhľadá aktuálne umiestnenie a zobrazuje informácie o počasí.



Môžete meniť umiestnenie, aby ste si pozreli počasie v ďalších regiónoch. Stlačte tlačidlo Možnosti a postupne vyberte položky **Nastavenia** → **Nastavenie služby Weather** a následne zrušte označenie políčka pri položke **Použiť moju polohu**. Potom vyberte umiestnenie v **Nastaviť miesto**.

### › Čítanie nových článkov

1 V zozname aplikácií vyberte **Správy a počasie**.

2 Rolujte doľava k novým témam na hornej strane obrazovky.

3 Vyberte článok, ktorý chcete otvoriť.



Ak chcete pridať nové témy aktualít, stlačte tlačidlo Možnosti a postupne vyberte položky **Nastavenia** → **Nastavenia služby News** → **Zvoľte témy správ**.

# Pripojenia

## Pripojenia USB

Naučte sa pripojiť vaše zariadenie k počítaču pomocou USB kábla.



Počas prenosu dát alebo prístupovaniu k dátam nevyťahujte kábel USB z počítača. Inak môžete spôsobiť stratu dát alebo poškodenie zariadenia.



Pre čo najlepšie výsledky pripojte kábel USB priamo do konektora USB na počítači. Pri používaní rozbočovača USB môže dôjsť k poruche prenosu dát.

### ► Prepojenie s aplikáciou Samsung Kies

Uistite sa, že aplikácia Samsung Kies je v počítači nainštalovaná. Program si môžete stiahnuť z internetových stránok spoločnosti Samsung ([www.samsung.com/kies](http://www.samsung.com/kies)).



Aplikácia Samsung Kies bude fungovať na počítačoch so systémom Windows aj so systémom Macintosh.

- 1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB. Samsung Kies sa automaticky spustí na počítači. Ak sa Samsung Kies nespustí, dvakrát kliknite na ikonu Samsung Kies na vašom počítači.
- 2 Preneste súbory medzi svojím zariadením a počítačom. Viac informácií nájdete v pomocníkovi k programu Samsung Kies.

## ➤ Pripojenie s aplikáciou Windows Media Player

Uistite sa, že aplikácia Windows Media Player je v počítači nainštalovaná.

- 1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
- 2 Otvorte aplikáciu Windows Media Player a synchronizujte hudobné súbory.

## ➤ Pripojenie ako mediálne zariadenie

Zariadenie môžete pripojiť k počítaču a sprístupniť mediálne súbory uložené v zariadení.

- 1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
- 2 Ak chcete otvoriť panel oznámení, ťuknite na oblasť indikačných ikon a potiahnite ju nadol.
- 3 Vyberte **Pripojené ako mediálne zariadenie** → **Mediálne zariadenie (MTP)**.
- 4 Preneste súbory medzi svojím zariadením a počítačom.

## ➤ Pripojenie ako fotoaparát

Svoje zariadenie môžete pripojiť k počítaču ako fotoaparát a sprístupniť súbory vo vašom zariadení.



Tento režim pripojenia USB použite v prípade, keď váš počítač nepodporuje protokol prenosu multimédií (MTP) alebo nemá nainštalovaný ovládač USB pre vaše zariadenie.

- 1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
- 2 Ak chcete otvoriť panel oznámení, ťuknite na oblasť indikačných ikon a potiahnite ju nadol.
- 3 Vyberte **Pripojené ako mediálne zariadenie** → **Fotoaparát (PTP)**.
- 4 Preneste súbory medzi svojím zariadením a počítačom.

## Wi-Fi

Naučte sa používať funkcie zariadenia súvisiace s bezdrôtovou sieťou a aktivovať a pripojiť sa k lokálnej bezdrôtovej sieti (WLAN) kompatibilnej so štandardmi IEEE 802.11.

K Internetu a iným sieťovým zariadeniam sa môžete pripojiť na ktoromkoľvek mieste, kde je k dispozícii prístupový bod alebo bezdrôtové pripojenie.

### › Aktivácia funkcie Wi-Fi

V zozname aplikácií zvolte možnosť **Nastavenia** a potom potiahnite prepínač **Wi-Fi** doprava.



Funkcia Wi-Fi spustená na pozadí vybíja batériu. Aby ste šetrili energiu batérie, zapínajte túto funkciu iba v prípade potreby.

### › Vyhľadanie a pripojenie k prístupovému bodu Wi-Fi

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Wi-Fi**. Zariadenie automaticky vyhľadá dostupné prístupové body Wi-Fi.
- 2 Vyberte prístupový bod.
- 3 Zadajte heslo pre prístupový bod (ak je to nutné).
- 4 Zvolte **Pripojiť**.

### › Pridanie prístupového bodu Wi-Fi ručne

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Wi-Fi** → **Pridať sieť Wi-Fi**.
- 2 Zadajte identifikátor SSID pre prístupový bod a zvolte typ zabezpečenia.
- 3 Na základe zvoleného typu zabezpečenia nastavte nastavenia zabezpečenia a potom vyberte **Uložiť**.

## ► Pripojenie k bezdrôtovému bodu Wi-Fi pomocou chráneného nastavenia

Môžete sa pripojiť k zabezpečenému prístupovému bodu pomocou tlačidla WPS alebo WPS PIN. Na použitie tejto metódy musí mať váš prístupový bod tlačidlo WPS.

### Pripojenie pomocou tlačidla WPS

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Wi-Fi**.
- 2 Stlačte tlačidlo Možnosti alebo vyberte **Tlačidlo WPS**.
- 3 Do 2 minút stlačte na prístupovom bode tlačidlo WPS.

### Pripojenie pomocou WPS PIN

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Wi-Fi**.
- 2 Stlačte tlačidlo Možnosti alebo vyberte **Zadanie kódu WPS PIN**.
- 3 Na prístupovom bode zadajte kód PIN svojho zariadenia.

## ► Nastavenie statickej adresy IP

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Wi-Fi**.
- 2 Vyberte prístupový bod → **Zobraziť rozšírené možnosti**.
- 3 Zvoľte **IP – nastavenia** v rozbaľovacej ponuke.
- 4 Zvoľte **Statická**.
- 5 Zmena nastavení IP.
- 6 Zvoľte **Pripojiť**.

## ► Prispôsobenie nastavení siete Wi-Fi

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Wi-Fi**.
- 2 Stlačte tlačidlo Možnosti alebo vyberte **Pokročilé**.



### 3 Zmeňte nasledovné možnosti:

Možnosti	Funkcia
Sieťové oznámenie	Nastavte zariadenie tak, aby upozornilo na dostupný otvorený prístupový bod Wi-Fi.
Ponechať Wi-Fi zapnuté počas spánku	Nastavte, či má v režime spánku zostať aktívna funkcia Wi-Fi.
Skontrolovať internet. službu	Nastavte kontrolu, či máte prístup k internetovým službám počas používania aktuálneho prístupového bodu.
Adresa MAC	Zobrazenie adresy MAC.
Adresa IP	Zobrazenie adresy IP.

## Wi-Fi Direct

Naučte sa používať funkciu Wi-Fi Direct na pripojenie dvoch zariadení pomocou siete Wi-Fi bez požadovaného prístupového bodu.

### ► Pripojenie vášho zariadenia k ďalšiemu zariadeniu

1 V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

2 Zvoľte **Vyhľadať**.


3 Zvoľte zariadenie.

Ak majiteľ ďalšieho zariadenia odsúhlasí pripojenie, zariadenia sa spoja.



Zariadenie môžete pripojiť k viacerým zariadeniam a odoslať dáta výberom voľby **Viacnásobné pripojenie**.

## › Odosielanie údajov cez službu Wi-Fi

- 1 Vyberte súbor alebo položku z príslušnej aplikácie.
  - 2 Vyberte možnosť na odoslanie údajov cez Wi-Fi Direct.
-  Spôsob na výber možnosti sa môže odlišovať podľa typu dátumu.
- 3 Vyhľadajte a vyberte ďalšie zariadenie.

## › Odosielanie údajov cez službu Wi-Fi Direct

Keď prijímate údaje, automaticky sa ukladajú do vášho zariadenia. Prijaté údaje sa uložia do adresára ShareViaWiFi (Zdieľať cez Wi-Fi).

## Zdieľanie mobilnej siete

Naučte sa zdieľať mobilnú sieť vášho zariadenia s inými zariadeniami.

## › Zdieľanie mobilnej siete vášho zariadenia cez rozhranie Wi-Fi

Naučte sa použiť zariadenie ako bezdrôtový prístupový bod pre iné zariadenia.

 Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

- 1 V zozname aplikácií zvolte **Nastavenia** → **Ďalšie nastavenia** → **Zdieľ. prip. a pren. prís. bod** → **Prenosný prístupový bod Wi-Fi**.
- 2 Potiahnutím prepínača **Prenosný prístupový bod Wi-Fi** doprava aktivujete zdieľanie mobilnej siete cez rozhranie Wi-Fi.

- 3 Vyberte **Konfigurovať** a nakonfigurujte nastavenia siete na používanie zariadenia ako prístupového bodu.

Možnosti	Funkcia
SSID siete	Upravte názov zariadenia, ktoré bude zobrazené pre iné zariadenia.
Skryť moje zariadenie	Nastavte na zabránenie ostatným zariadeniam, aby lokalizovali vaše zariadenie.
Zabezpečenie	Vyberte typ zabezpečenia.
Heslo	Zadajte heslo na zabránenie neschváleného prístupu k vašej mobilnej sieti. Táto možnosť je dostupná iba keď nastavíte možnosť zabezpečenia.
Zobraziť heslo	Nastavte na zobrazenie vášho hesla pri jeho písaní.
Zobraziť rozšírené možnosti	Vyberte vysielací kanál.

- 4 Zvoľte **Uložiť**.

- 5 Na inom zariadení nájdite názov vášho zariadenia a pripojte sa k vašej mobilnej sieti.



Zdieľanie mobilnej siete môžete obmedziť na špecifikované zariadenia. Vyberte **Povol. zariad.**, vytvorte zoznam zariadení a potom vyberte názov svojho zariadenia na zmenu režimu zdieľania na **Iba povolené zariadenia**.

## › Zdieľajte mobilnú sieť vášho zariadenia cez USB

Naučte sa použiť svoje zariadenie ako bezdrôtový modem vytvorením pripojenia USB s počítačom.

- 1 Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB.
- 2 V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Ďalšie nastavenia** → **Zdieľ. prip. a pren. prís. bod.**
- 3 Vyberte **Zdieľanie pripojenia USB** a aktivujte funkciu zdieľania mobilnej siete cez USB.

Ak chcete prestať zdieľať sieťové pripojenie, zrušte zaškrtnutie políčka **Zdieľanie pripojenia USB**.



Spôsob zdieľania sa môže líšiť, záleží od operačného systému počítača.

## › Zdieľajte mobilnú sieť vášho zariadenia cez Bluetooth

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Ďalšie nastavenia** → **Zdieľ. prip. a pren. prís. bod.**
- 2 Vyberte **Zdieľanie pripojenia Bluetooth** a aktivujte funkciu zdieľania mobilnej siete cez Bluetooth.
- 3 Na druhom zariadení nájdite vaše zariadenie a vykonajte spárovanie.  
Skontrolujte, či ste aktivovali funkciu Bluetooth a nastavenie viditeľnosti.

# Bluetooth

Naučte sa cez Bluetooth vymieňať dáta alebo mediálne súbory s inými zariadeniami.



- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za stratu, zachytenie alebo nesprávne použitie dát odosielaných alebo prijímaných prostredníctvom funkcie Bluetooth.
- Vždy sa uistite, že zdieľate (prijímate) údaje so zariadeniami, ktoré sú dôveryhodné a správne zabezpečené. Ak sú medzi zariadeniami prekážky, môže byť prevádzkový dosah znížený.
- Niektoré zariadenia, obzvlášť tie, ktoré nie sú testované alebo schválené spoločnosťou Bluetooth SIG, nemusia byť so zariadením kompatibilné.
- Nepoužívajte funkciu Bluetooth na ilegálne účely (napríklad neoprávnené kopírovanie súborov alebo ilegálne odpočúvanie komunikácií na komerčné účely). Spoločnosť Samsung nenesie zodpovednosť za následky ilegálneho použitia funkcie Bluetooth.

## ➤ Aktivácia funkcie Bluetooth

V zozname aplikácií zvolte možnosť **Nastavenia** a potom potiahnite prepínač **Bluetooth** doprava.

## ➤ Nájdenie iných zariadení a spárovanie s nimi


- 1 V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Bluetooth** → **Vyhľadať**.
- 2 Zvolte zariadenie.

- 3 Vyberte **OK** na spárovanie Bluetooth PIN medzi dvomi zariadeniami. Alebo zadajte kód Bluetooth PIN a zvolte **OK**. Keď majiteľ druhého zariadenia prijme pripojenie alebo zadá rovnaký kód PIN, spárovanie bude dokončené. Po úspešnom spárovaní zariadenie automaticky vyhľadá dostupné služby.




Niektoré zariadenia, najmä náhlavné súpravy alebo súpravy handsfree do automobilu, majú pevný kód PIN, napríklad 0000. Ak druhé zariadenie vyžaduje kód PIN, je potrebné ho zadať.

## ▶ Odoslanie údajov cez Bluetooth

- 1 Vyberte súbor alebo položku z príslušnej aplikácie.
- 2 Vyberte možnosť na odoslanie údajov cez funkciu Bluetooth.
-  Spôsob na výber možnosti sa môže odlišovať podľa typu dát.
- 3 Vyhľadajte a spárujte sa so zariadením Bluetooth.

## ▶ Príjem údajov cez Bluetooth

- 1 V zozname aplikácií zvolte **Nastavenia** → **Bluetooth** a potom začiarknite políčko vedľa vášho zariadenia.
-  Ak chcete vybrať dobu viditeľnosti vášho zariadenia, stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte **Časový limit viditeľnosti**.
- 2 Po požiadaní vyberte **OK** na spárovanie Bluetooth PIN alebo zadajte Bluetooth PIN a vyberte **OK** (ak je to nutné).
- 3 Vyberte **Prijat'** na potvrdenie pripojenia medzi dvomi zariadeniami.

Prijaté údaje sa uložia do adresára bluetooth. Ak prijmete kontakt, tento je automaticky uložený do telefónneho zoznamu.

## GPS

Vaše zariadenie je vybavené prijímačom celosvetového systému umiestnenia (GPS). Naučte sa aktivovať lokalizačné služby a používať doplnkové funkcie GPS.

Na lepší príjem signálov GPS nepoužívajte svoje zariadenie v nasledujúcich podmienkach:

- Medzi budovami, v tuneloch alebo v pasážach metra alebo vo vnútri budov
- V škaredom počasí
- Okolo polí s vysokým napätím, alebo okolo elektromagnetických polí
- Vo vozidle s fóliou proti slnku



Nedotýkajte sa ani nezakrývajte oblasť okolo antény rukami ani inými objektmi počas používania funkcií GPS.




Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

### ► Naučte sa aktivovať lokalizačné služby

Aby ste získali informácie o umiestnení alebo vyhľadali v mape, musíte aktivovať lokalizačné služby.

1 V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia** → **Lokalizačné služby**.

2 Zmeňte nasledovné možnosti:

Možnosti	Funkcia
Použiť bezdrôtové siete	Nastavte, ak chcete nájsť vašu pozíciu pomocou Wi-Fi alebo mobilných sietí.  Za používanie mobilných sietí môžete platiť dodatočné poplatky.

Možnosti	Funkcia
Použiť satelity GPS	Nastavte ak chcete použiť satelity GPS na nájdenie vašej pozície.
Poloha a hľadanie Google	Nastavenie vášho zariadenia, aby využívalo informáciu o vašej polohe pre vyhľadávanie pomocou služby Google a pre iné služby Google.

## VPN pripojenia

Naučte sa vytvoriť virtuálne privátne siete (VPN) a pripojiť sa k nim bezpečne cez internet.



- Vaše zariadenie by už malo byť konfigurované na internetový prístup. Ak máte problémy s prístupom na internet, musíte upraviť pripojenia. Ak si nie ste istí informáciami o pripojení na vstup, kontaktujte svojho správcu VPN.
- Ak chcete používať túto funkciu, musíte aktivovať funkciu uzamknutia obrazovky.

## › Nastavenie profilu VPN

1 V zozname aplikácií zvolte **Nastavenia** → **Ďalšie nastavenia** → **Sieť VPN** → **Pridať sieť VPN**.

2 Zmeňte nasledovné možnosti:

Možnosti	Funkcia
Meno	Zadajte názov VPN servera.
Typ	Vyberte typ VPN.
Adresa servera	Zadajte adresu servera VPN.



Možnosti	Funkcia
Tajné heslo L2TP	Zadajte tajné heslo L2TP.
Identifikátor IPSec	Zadajte meno používateľa.
Vopred zdieľaný kľúč IPsec	Zadajte predzdieľaný bezpečnostný kľúč.
Používateľský certifikát IPSec	Vyberte certifikát používateľa, ktorý bude server VPN používať na vašu identifikáciu. Certifikáty môžete importovať z VPN servera, alebo si ich môžete stiahnuť z internetu.
Certifikát IPSec CA	Vyberte oprávnenie certifikátu (CA) pre certifikát, ktorý bude server VPN používať na vašu identifikáciu. Certifikáty môžete importovať z VPN servera, alebo si ich môžete stiahnuť z internetu.
Certifikát servera IPSec	Vyberte certifikát servera, ktorý bude server VPN používať na vašu identifikáciu. Certifikáty môžete importovať z VPN servera, alebo si ich môžete stiahnuť z internetu.
Šifrovanie PPP (MPPE)	Nastavenie šifrovania údajov pred ich odoslaním na server VPN.
Zobraziť rozšírené možnosti	Nastavenie zmeny rozšírených nastavení siete.



Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od typu VPN.

3 Po skončení vyberte možnosť **Uložiť**.

## ➤ Pripojenie k domácej sieti


- 1 V zozname aplikácií zvolte **Nastavenia** → **Ďalšie nastavenia** → **SieťVPN**.
- 2 Vyberte súkromnú sieť.
- 3 Zadajte názov používateľa a heslo a vyberte **Pripojiť**.

# Nástroje


## Kalkulačka

Naučte sa so svojím zariadením vykonávať výpočty.

### › Vykonať výpočet

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Kalkulačka**.
  - 2 Na vykonanie základných výpočtov použite tlačidlá na obrazovke.
-  Otočte zariadenie na zobrazenie na šírku a použite vedeckú kalkulačku. Ak ste zabránili otáčaniu displeja pri otočení zariadenia, stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte položku **Vedecká kalkulačka**.

### › Zobrazenie histórie výpočtov

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Kalkulačka**.
- 2 Vykonať výpočet.
- 3 Zvolením možnosti  skryjete klávesnicu kalkulačky. Zobrazí sa história výpočtov.

## Hodiny

Naučte sa nastaviť a ovládať upozornenia a hodiny so svetovým časom. Môžete sledovať aj stopky, odpočítavanie a stolové hodiny.

## › Nastavenie upozornenia



- 1 V zozname aplikácií vyberte položku **Hodiny** → **Budík**.
- 2 Zvoľte položku **Vytvoriť upozornenie**.
- 3 Nastavte podrobnosti upozornenia.  
Potiahnite prepínač **Inteligentný budík** doprava, ak chcete, aby sa pred hlavným budíkom simulovali zvuky prírody.
- 4 Po skončení vyberte možnosť **Uložiť**.






Na deaktiváciu upozornenia vyberte ikonu hodín vedľa upozornenia. Ak chcete budík odstrániť, stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte položku **Odstrániť**.

## › Vypnutie upozornenia

Keď zvoní upozornenie:

- Ak chcete upozornenie vypnúť, zvoľte  a potiahnite prstom mimo veľkého kruhu.
- Ak chcete budík stlmiť a posunúť, vyberte položku  a potom potiahnite prst von z veľkého kruhu.


## › Vytvorenie hodín so svetovým časom

- 1 V zozname aplikácií vyberte položku **Hodiny** → **Svetový čas** → **Pridať mesto**.
  - 2 Zadajte názov mesta alebo zvoľte mesto zo zoznamu.
    - Ak chcete vybrať aktuálne mesto, vyberte položku .
    - Ak chcete vybrať mesto na mape sveta, vyberte .
-  Ak chcete na hodinách aplikovať letný čas, ťuknite na hodiny, podržte ich a potom vyberte možnosť **Nastavenia letného času**.

## › Používanie stopiek


- 1 V zozname aplikácií vyberte položku **Hodiny** → **Stopky**.
- 2 Zvolením **Spustiť** spustíte stopky.
- 3 Zvolením **Okruh** zaznamenajte medzičasy.
- 4 Po skončení zvolte **Stop**.

## › Použiť odpočítavanie

- 1 V zozname aplikácií vyberte položku **Hodiny** → **Časovač**.
- 2 Nastavte čas, ktorý chcete odpočítavať.
- 3 Zvolením **Spustiť** spustíte odpočítavanie.
- 4 Po uplynutí doby časovača zvolte  a potiahnite prstom mimo veľkého kruhu, čím vypnete upozornenie.

## › Používanie hodín


Hodiny zobrazujú aktuálny čas a dátum a počasie.

- 1 V zozname aplikácií vyberte položku **Hodiny** → **Stolné hodiny**.
- 2 Ak chcete zobraziť hodiny na celú obrazovku, vyberte položku .
- 3 Stlačte tlačidlo Možnosti alebo vyberte **Nastavenia**.
- 4 Zmeňte nasledovné možnosti:

Možnosti	Funkcia
Skryť stavový riadok	Nastavte, či chcete skryť alebo zobraziť stavový riadok.
Pozadie	Voľba obrázka na pozadí pre stolové hodiny.
Kalendár	Zobrazenie kalendára.
Počasie	Nastavenie zobrazenia počasia pre miesto, na ktorom sa momentálne nachádzate. Môžete tiež vybrať jednotky teploty a nastaviť stolové hodiny tak, aby automaticky aktualizovali informácie o počasí.

## Sťahovania

Naučte sa spravovať denníky súborov, ktoré ste prevzali z webu alebo z e-mailu.

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Sťahovania**.
- 2 Vyberte kategóriu sťahovania.
- 3 Ak chcete otvoriť prevzatý súbor, vyberte záznam.  
Ak chcete vymazať denník, začiarknite políčko a vyberte .

## Moje súbory

Naučte sa, ako pristupovať k rôznym typom súborov uložených vo vašom zariadení.

### ► Podporované formáty súborov

Vaše zariadenie podporuje nasledujúce formáty súborov:

Typ	Formát
Obrázok	bmp, gif, jpg, png
Video	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv
Hudba	mp3, 3ga, aac, m4a, wma
Zvuk	wav, imy, midi, amr
Iné	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der





- Niektoré formáty súboru nie sú podporované, záleží od softvéru zariadenia.
- Ak súbor prekročil dostupnú pamäť, môže sa vyskytnúť chyba, ak si ho chcete otvoriť.

## › Zobrazenie súboru

1 V zozname aplikácií vyberte **Moje súbory**.

2 Zvoľte priečinok.

- O jednu úroveň vyššie v štruktúre priečinkov sa presuniete zvolením .
- Ak sa chcete vrátiť do domáceho adresára, vyberte .

3 Zvoľte súbor.

V zozname priečinkov stlačte tlačidlo Možnosti na prístup k nasledujúcim možnostiam:


- Ak chcete vybrať všetky súbory a použiť ich na tú istú možnosť, vyberte položku **Vybrať všetko**.
- Ak chcete vytvoriť priečinky pre spravovanie súborov, vyberte **Vytvoriť priečinok**.
- Ak chcete vyhľadávať v súboroch uložených na zariadení, vyberte možnosť **Vyhľadávanie**.
- Ak chcete zmeniť režim zobrazenia, zvoľte **Zobraziť podľa**.
- Ak chcete súbory alebo priečinky usporiadať, zvoľte **Usporiadať podľa**.
- Ak chcete zmeniť nastavenia správcu súborov, vyberte možnosť **Nastavenia**.

## Google

Naučte sa vyhľadávať uložené údaje vo vašom zariadení alebo informácie na internete.

1 V zozname aplikácií vyberte **Google**.

2 Zadajte kľúčové slovo a vyberte .

Ak chcete vyhľadávať údaje hlasom, vyberte  a povedzte kľúčové slovo do mikrofónu zariadenia.

3 Vyberte výsledok vyhľadávania.

## Nástroje SIM

Využite množstvo ďalších služieb ponúkaných poskytovateľom služieb. V závislosti od karty SIM alebo USIM môže byť táto aplikácia označená inak. V zozname aplikácií vyberte **Nástroje SIM**.

## Hlasové príkazy

Vaše zariadenie poskytuje funkciu inteligentného hlasového príkazu, ktorý aktivuje váš hlasový príkaz. Môžete vytáčať čísla, odosielať správy, vyhľadávať umiestnenia alebo informácie a dokončovať ďalšie úlohy jednoduchým hovorením do zariadenia.

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Hlasové príkazy**.
- 2 Pri prvom spustení tejto aplikácie si na jednotlivých obrazovkách prečítajte vyhlásenie a informácie pomocníka.
- 3 Vyberte **Tap & Speak**.
- 4 Vyslovte príkaz do mikrofónu.

## Voice Talk

Naučte sa používať funkciu hlasového príkazu, ktorá je poskytnutá Voice talk. Môžete vytáčať čísla, odosielať správy, zapisovať poznámky alebo dokončovať ďalšie úlohy jednoduchým hovorením do zariadenia za chodu.

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Voice Talk**.
- 2 Ak spúšťate túto aplikáciu po prvý raz, dokončíte prehliadku.




- 3 Vyberte **Tap & Speak**.
- 4 Vyslovte príkaz do mikrofónu.
- 5 Vyberte názov položky.


## Minidenník

Pomocou tejto funkcie si môžete viesť denník s fotografiami.

### > Vytvorenie minidenníka

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Minidenník**.
- 2 Pri prvom spustení tejto aplikácie vyberte **Áno**.
- 3 Ak je denník uložený, vyberte  a vytvorte novú položku.
- 4 Zmeňte dnešný dátum a nastavte počasie (ak je to potrebné).
- 5 Zvoľte **Ťuk. prid. fot.** a pridajte obrázok alebo vytvorte fotografiu.
- 6 Vyberte **Ťuknite na pridanie textu** a zadajte text a vyberte **Hotovo**.
- 7 Zvoľte **Hotovo**.

### > Zobrazenie minidenníka

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Minidenník**.
  - 2 Zvoľte denník.
-  Ak chcete odoslať denník ostatným, stlačte tlačidlo Možnosti a zvoľte **Zdieľať cez**.

# Polaris Office 4.0

Naučte sa so svojím zariadením vytvárať a zobrazovať dokumenty.




Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

## > Vytvorenie dokumentu

1 V zozname aplikácií vyberte **Polaris Office 4.0**.



Ak túto aplikáciu spúšťate prvýkrát, zaregistrujte sa ako online používateľ alebo registráciu preskočte.

2 Vyberte  → typ dokumentu.

3 Vytvorte dokument.

4 Až skončíte, vyberte .

5 Zadaťte názov dokumentu, vyberte umiestnenie pamäte pre ukladanie dokumentu a potom vyberte **Uložiť**.

## > Otvorenie dokumentu

1 V zozname aplikácií vyberte **Polaris Office 4.0**.

2 Zvoľte **Prehliadač** → dokument.

Ak chcete otvoriť nedávno použitý súbor, vyberte súbor v **Nedávne dokumenty**.

3 Pozrite si dokument.

V zobrazení dokumentov máte prístup k nasledujúcim voľbám:

- Ak chcete uložiť dokument pod iným názvom, vyberte položky  → **Uložiť ako**.
- Ak chcete exportovať dokument ako súbor PDF, postupne vyberte položky  → **Export do PDF**.
- Ak chcete vyhľadávať alebo nahradiť text, postupne vyberte položky  → **Nájsť&nahradiť**.
- Ak chcete zmeniť rozloženie strany, postupne vyberte položky  → **Rozloženie strany**.
- Ak chcete zobraziť dokument na celú obrazovku, postupne vyberte položky  → **Náhľad celej šírky**.
- Na priblíženie alebo oddialenie dajte dva prsty na obrazovku a pomaly ich dajte od seba alebo k sebe. Prípadne môžete zvoliť  → **Lupa**.
- Ak chcete upraviť dokument tak, aby sa vošiel na obrazovku, vyberte  → **Prispôbenie textu**.
- Ak chcete čítať dokument pomocou funkcie prevodu textu na reč (TTS), zvolte  → **Text na reč**.
- Ak chcete vytlačiť dokument pomocou pripojenia Wi-Fi alebo USB, zvolte  → **Tlač**. Vaše zariadenie je kompatibilné iba s tlačiarňami spoločnosti Samsung.



Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od typu dokumentu.

## ➤ Správa dokumentov online

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Polaris Office 4.0**.
- 2 Vyberte **Clouds** → cloudová služba.
- 3 Zadaťte svoje používateľské meno a heslo pre prístup ku kontu a zvolte **Hotovo**.
- 4 Prezerajte a spravujte svoje dokumenty na serveri.

# Nastavenia

## Otvorenie možností nastavení

- 1 V zozname aplikácií vyberte **Nastavenia**.
- 2 Zvoľte kategóriu nastavení a zvoľte voľbu.

## Wi-Fi

Aktivujte funkciu Wi-Fi na pripojenie k prístupovému bodu Wi-Fi a prístupu na internet alebo k iným sieťovým zariadeniam.

Ak chcete použiť možnosti, stlačte tlačidlo Možnosti.

- **Pokročilé:** Prispôsobenie nastavení siete Wi-Fi.
- **Tlačidlo WPS:** Pripojenie k zabezpečenému prístupovému bodu Wi-Fi pomocou tlačidla WPS.
- **Zadanie kódu WPS PIN:** Pripojenie k zabezpečenému prístupovému bodu Wi-Fi pomocou možnosti WPS PIN.

## Bluetooth

Aktivujte funkciu Bluetooth na výmenu informácií cez krátke vzdialenosti.

## Využitie dát

Sledujte množstvo používaných údajov a prispôbte nastavenia podľa potrebných obmedzení.

- **Mobilné dáta:** Nastavenie používania dátového pripojenia v akejkoľvek mobilnej sieti.
- **Nast. dát. limit mobil. spojenia:** Nastavenie limitu pre dátové prenosy v mobilnej sieti.
- **Cyklus používania dát:** Zadanie dátumu pravidelného mesačného vynulovania pri sledovaní spotreby dát.

Ak chcete zobrazíť ďalšie možnosti, stlačte tlačidlo Možnosti.

- **Dátový roaming:** Nastavenie použitia dátových pripojení keď ste v roamingu.
- **Obmedziť dáta na pozadí:** Túto možnosť nastavte, ak chcete vypnúť synchronizáciu na pozadí, keď používate mobilnú sieť.
- **Automatická synchronizácia údajov:** Zariadenie bude automaticky synchronizovať kontakty, kalendár, e-maily a údaje obrázkov zo sociálnych sietí.
- **Zobraziť používanie siete Wi-Fi:** Nastavenie, pri ktorom sa zobrazuje objem prenesených údajov cez rozhranie Wi-Fi.
- **Mobilné prístupové body:** Vyhľadá a použije sa mobilná sieť iného zariadenia.

## Ďalšie nastavenia

Zmena nastavení na ovládanie pripojenia k iným zariadeniam alebo sieťam.

### › Letový režim

Aktivujte letový režim na vypnutie všetkých bezdrôtových funkcií zariadenia. Môžete využívať iba funkcie nesúvisiace so sieťou.

### › Pomôcky USB

Pripojenie vášho zariadenia k počítaču ako veľkokapacitné pamäťové zariadenie.

### › Mobilné siete

- **Mobilné dáta:** Nastavenie používania dátového pripojenia v akejkoľvek mobilnej sieti.
- **Dátový roaming:** Nastavenie použitia dátových pripojení keď ste v roamingu.
- **Názvy prístupových bodov:** Vyberte pre mobilné siete. Môžete pridať alebo upraviť názov prístupového bodu. Ak chcete resetovať svoje nastavenia názvu prístupového bodu na továrenské nastavenia, stlačte tlačidlo Možnosti a vyberte **Obnoviť predvolené**.

- **Režim siete:** Vyberte typ siete.
- **Operátori sietí:**
  - **Hľadať sieť:** Vyhľadávanie a výber siete.
  - **Vybrať automaticky:** Nastavenie, aby zariadenie vybralo prvú dostupnú sieť.

## ➤ Zdieľ. prip. a pren. prís. bod

- **Prenosný prístupový bod Wi-Fi:** Nastavte zariadenie ako bezdrôtový prístupový bod pre iné zariadenia.
- **Zdieľanie pripojenia USB:** Nastavte použitie svojho zariadenia ako bezdrôtového modemu vytvorením pripojenia USB s počítačom.
- **Zdieľanie pripojenia Bluetooth:** Aktivácia funkcie zdieľania pripojenia Bluetooth a zdieľania mobilnej siete s ostatnými zariadeniami cez pripojenie Bluetooth.
- **Pomocník:** Zobrazenie informácií o používaní funkcií zdieľania pripojenia.

## ➤ Sieť VPN

Nastavenie a správa sietí VPN.

## ➤ Blízke zariadenia

- **Zdieľanie súborov:** Aktivujte zdieľanie médií a umožníte ďalším zariadeniam s certifikátom DLNA pristupovať k mediálnym súborom vo vašom zariadení.
- **Zdieľaný obsah:** Tu môžete nastaviť zdieľanie obsahu s ďalšími zariadeniami.
- **Meno zariadenia:** Zadajte názov mediálneho servera pre zariadenie.
- **Zoznam povolených zariadení:** Zobrazenie zoznamu zariadení, ktoré majú prístup k vášmu zariadeniu.
- **Zoznam nepovolených zariadení:** Zobrazenie zoznamu zariadení, ktoré majú blokován prístup k vášmu zariadeniu.
- **Stiahnuť do:** Vyberte umiestnenie pamäte na ukladanie stiahnutých mediálnych súborov.
- **Odoslať z iných zariadení:** Nastavte na prijatie odovzdávaných súborov z iného zariadenia.

## › Kies cez Wi-Fi

Pripojenie zariadenia k aplikácii Samsung Kies pomocou siete Wi-Fi.

## Zvuk

Zmena nastavení rôznych zvukov vášho zariadenia.

- **Hlasitosť:** Zmena hlasitosti pre rôzne zvuky na vašom zariadení.
- **Vyzváňací tón zariadenia:** Voľba zvonenia pre prichádzajúce hovory.
- **Vibrovanie zariadenia:** Pridajte alebo vyberte spôsob vibrovania.
- **Predvolené oznámenia:** Vyberte tón zvonenia, ktorý vás upozorní na udalosti, ako sú nové správy a zmeškané hovory.
- **Vibrovať pri zvonení:** Nastavte zariadenie tak, aby pri prichádzajúcich hovoroch vibrovalo a súčasne prehrávalo zvonenie.
- **Tóny tlačidiel:** Nastavenie zariadenia, aby pri zadávaní čísel na obrazovke vytáčania prehralo zvuk.
- **Zvuky dotykov:** Nastavenie zariadenia, aby prehrávalo zvuk, keď vyberiete aplikáciu alebo možnosť.
- **Zvuk zamknutia obrazovky:** Nastavte, aby sa prehral zvuk, ak zamknete alebo odomknete dotykový displej.

## Zobrazenie

Zmeňte nastavenia ovládania obrazovky a podsvietenia zariadenia.

- **Pozadie**
  - **Domovská obrazovka:** Voľba obrázka na pozadí pre domovskú obrazovku.
  - **Uzamknúť obrazovku:** Voľba obrázka na pozadí pre uzamknutú obrazovku.
  - **Domovská obrazovka a zamknutá obrazovka:** Voľba obrázka na pozadí pre domovskú obrazovku a uzamknutú obrazovku.

- **Jas:** Nastavenie jasú displeja.
- **Automaticky otáčať obrazovku:** Nastavenie rozhrania na automatické otáčanie pri otočení zariadenia.
- **Časový limit obrazovky:** Nastavenie odmlky, než zariadenie vypne podsvietenie displeja.
- **Štýl písma:** Zmena typu písma pre text na displeji.
- **Veľkosť písma:** Zmeňte veľkosť písma pri vytváraní alebo zobrazovaní položiek v aplikáciách.
- **Trvanie osvetlenia dotykového tlačidla:** Nastavenie doby čakania pred vypnutím podsvietenia dotykových tlačidiel.
- **Zobraziť % nabitie batérie:** Slúži na zobrazenie zostávajúcej životnosti batérie.

## Ukladací priestor

Pozretie informácií o pamäti vášho zariadenia a pamätevej karty. Môžete tiež naformátovať pamäťovú kartu.



Formátovanie pamätevej karty natrvalo vymaže všetky údaje z pamäte.



Skutočná dostupná kapacita internej pamäte je menšia ako stanovená kapacita, pretože určitú časť pamäte spotrebuje operačný systém a predvolené aplikácie.



## Režim šetrenia energie

Aktivujte režim šetrenia energie a zmeňte nastavenia režimu šetrenia energie.

- **Šetrenie energie procesora:** Nastavenie zariadenia tak, aby obmedzilo využívanie niektorých systémových prostriedkov.
- **Šetrenie energie obrazovky:** Nastavte zariadenie tak, aby znížilo jas displeja.
- **Ďalšie informácie o režime šetrenia energie:** Zobrazenie informácií o úspore energie batérie.

## Batéria

Zobrazenie úrovne nabitia batérie vášho zariadenia.

## Správca aplikácií

Zobrazenie a spravovanie aplikácií vo vašom zariadení.

## Lokalizačné služby

Zmeňte nastavenia lokalizačných služieb.

- **Použiť bezdrôtové siete:** Nastavte, ak chcete nájsť vašu pozíciu pomocou Wi-Fi a/alebo mobilných sietí.
- **Použiť satelity GPS:** Nastavte ak chcete použiť satelity GPS na objavenie vašej pozície.
- **Poloha a hľadanie Google:** Nastavenie vášho zariadenia, aby využívalo informáciu o vašej polohe pre vyhľadávanie pomocou služby Google a pre iné služby Google.

## Uzamknúť obrazovku

Zmena nastavení zabezpečenia vášho zariadenia.

- **Uzamknutie obrazovky:** Aktivovanie funkcie uzamknutia obrazovky.
- **Možnosti zamknutia obrazovky:**



Nastavenia sa použijú len v prípade, ak nastavíte možnosť uzamknutia potiahnutím.

- **Odkazy:** Nastavte, ako sa môžu zobrazovať a upravovať odkazy na aplikácie na zamknutej obrazovke.
- **Rolujúce informácie:** Nastavte zobrazovanie správ alebo informácií o podujatiach na uzamknutej obrazovke.
- **Hodiny:** Nastavte zobrazenie hodín na uzamknutej obrazovke.
- **Duálne hodiny:** Nastavenie zobrazenia duálnych hodín na uzamknutej obrazovke.
- **Počasie:** Nastavenie zobrazenia informácií o počasi a zmena nastavení pre zobrazenie počasia.
- **Text pomocníka:** Slúži na nastavenie zobrazenia textu pomocníka na uzamknutej obrazovke.
- **Informácie o vlastníkovi:** Zadajte vaše informácie, ktoré sa zobrazia na uzamknutej obrazovke.

## Zabezpečenie

- **Šifrovať zariadenie:** Nastavte heslo na šifrovanie údajov uložených na zariadení. Pri každom zapnutí zariadenia je potrebné zadať heslo.



Pred povolením tohto nastavenia nabite batériu, pretože šifrovanie údajov môže trvať viac než hodinu.

- **Šifrovať externú kartu SD:**
  - **Zašifrovať:** Nastavte, ak chcete šifrovať súbory ukladané na pamäťovú kartu.
  - **Úplné šifrovanie:** Nastavenie zašifrovania všetkých súborov na pamäťovej karte.

- **Vylúčiť multimediálne súbory:** Nastavte šifrovanie všetkých súborov na pamäťovej karte s výnimkou mediálnych súborov.



Ak obnovíte výrobné nastavenia zariadenia s týmto nastavením, zariadenie nebude môcť čítať šifrované súbory. Pred zresetovaním zariadenia vypnite toto nastavenie.

- **Dialkové ovládače:** Nastavte na povolenie diaľkového ovládania vášho strateného alebo ukradnutého zariadenia cez Internet. Na používanie tejto funkcie sa musíte prihlásiť k svojmu kontu Samsung.
- **Registrácia konta:** Pridanie alebo zobrazenie vášho konta Samsung.
- **Použiť bezdrôtové siete:** Nastavte na povolenie zberu dát o polohe a určenie polohy vášho strateného alebo ukradnutého zariadenia cez Wi-Fi a mobilné siete.
- **Upoz. na zmenu karty SIM:** Aktivovanie funkcie vyhľadania mobilného telefónu.
- **Web. str. Hľad. môj mobil:** Prístup na webovú lokalitu SamsungDive ([www.samsungdive.com](http://www.samsungdive.com)). Na webovej lokalite SamsungDive môžete sledovať a ovládať svoje stratené alebo ukradnuté zariadenie.
- **Nastaviť uzamknutie karty SIM:**
  - **Uzamknúť kartu SIM:** Uzamknutie karty SIM alebo USIM. Ak chcete použiť svoje zariadenie s kartou SIM alebo USIM, musíte zadať PIN.
  - **Zmeniť SIM PIN:** Zmena PIN dodaného s vašou SIM alebo USIM kartou.
- **Nastaviť heslá ako viditeľné:** Nastavte na zobrazenie vašich hesiel pri ich písaní.
- **Správcovia zariadenia:** Zobrazenie administrátorov, ktorých ste schválili pre svoje zariadenie. Môžete aktivovať administrátorov zariadenia a aplikovať nové prístupy k vášmu zariadeniu.
- **Neznáme zdroje:** Nastavenie zariadenia na inštaláciu aplikácií stiahnutých z ľubovoľného zdroja. Ak túto možnosť nezvolíte, budete môcť inštalovať iba aplikácie stiahnuté z obchodu Obchod Play.

- **Dôveryhodné poverenia:** Nastavte na použitie certifikátov a poverení na zaistenie bezpečného používania aplikácií.
- **Inštal. z ukl. priest. zariad.:** Inštalácia zašifrovaných certifikátov, ktoré sú uložené v pamäti USB zariadenia.
- **Vymazať poverenia:** Odstránenie poverení zo zariadenia a resetovanie hesla.

## Jazyk a vstup

V tejto časti môžete meniť nastavenia jazykov a zadávania textu.

### › Jazyk

Vyberte jazyk displeja.

### › Predvolený

Zvoľte spôsob zadávania textu.

### › Hlasové zadávanie textu Google

Aktivovanie funkcie hlasového vstupu Google na zadávanie textu hlasom. Ak chcete zmeniť nastavenia hlasového vstupu, zvoľte .

- **Zvoľte vstupné jazyky:** Výber vstupných jazykov pre funkciu rozpoznávania hlasu Google.
- **Blokovat' urážlivé slová:** Nastavenie, aby zariadenie v hlasových vstupoch nerozpoznávalo hrubé slová.

### › Klávesnica Samsung

Ak chcete zmeniť nastavenia klávesnice Samsung, zvoľte .

- **Typy klávesníc na výšku:** Vyberte typ klávesnice.
- **Jazyky vstupu:** Vyberte jazyky vstupu na použitie klávesnice.

- **Prediktívny text:** Aktivácia režimu XT9 na predvídanie slov podľa zadanych písmen a zobrazovanie návrhov slov. Môžete nastaviť aj vlastnú predikciu nasledujúcich slov.
- **Súvislý vstup:** Nastavte na zadanie textu posúvaním po klávesnici.
- **Potiahnutie po klávesnici:** Nastavte na prepnutie medzi režimami zadávania textu posunom prsta doľava alebo doprava na klávesnici.
- **Rukopis:** Aktivácia režimu rukopisu. Môžete tiež zmeniť nastavenia režimu rukopisu, ako je napríklad čas rozpoznania, hrúbka alebo farba pera.
- **Hlasový vstup:** Aktivovanie funkcie hlasového vstupu na zadanie textu hlasom.
- **Automatická kapitalizácia:** Nastavte na automatické nastavenie veľkého prvého písmena vo vete.
- **Automatické medzery:** Nastavenie automatického vkladania medzier medzi slová.
- **Automatická interpunkcia:** Nastavenie automatického vkladania príslušných interpunkčných znamienok.
- **Ukážka znakov:** Nastavenie zariadenia, aby zobrazovalo obrázky písmena, na ktoré ťuknete.
- **Zvuk pri ťuknutí na tlač.:** Nastavenie zvukovej signalizácie zariadenia, keď sa dotknete tlačidla.
- **Prehliadka:** Zobrazenie návodu k používaniu klávesnice Samsung.
- **Vynulovať nastavenia:** Vynulovať nastavenia klávesnice Samsung na predvolené hodnoty nastavené výrobcom.

## ➤ Rozpoznávanie hlasu

Vyberte nástroj na rozpoznanie hlasu.

## ➤ Hlasové hľadanie

Pri funkcii rozpoznávania hlasu spoločnosti Google máte tieto možnosti:


- **Jazyk:** Vyberte jazyk rozpoznávania hlasu Google.
- **Hlasový výstup:** Nastavenie zariadenia tak, aby poskytovalo hlasovú spätnú väzbu a informovalo o aktuálnom postupe.
- **Blokovať urážlivé slová:** Skrytie hrubých slov z výsledkov hlasového vyhľadávania.
- **Bluetooth headset:** Nastavenie zariadenia tak, aby povolilo hlasové vyhľadávanie prostredníctvom náhlavnej súpravy Bluetooth pripojenej k zariadeniu.

Pri funkcii rozpoznávania hlasu spoločnosti Samsung máte tieto možnosti:

- **Language:** Vyberte jazyk rozpoznávania hlasu.
- **Web search engine:** Výber internetového vyhľadávača.
- **Auto-dial:** Nastavte, ak chcete číslo vytočiť automaticky hneď, ako zariadenie rozpozná váš vstup.
- **Use location:** Nastavenie zariadenia na používanie informácií o umiestnení pre výsledky hlasového vyhľadávania.
- **Hide offensive words:** Skrytie hrubých slov z výsledkov hlasového vyhľadávania.
- **Auto-punctuation:** Nastavenie automatického vkladania príslušných interpunkčných znamienok.
- **Listen over Bluetooth:** Rozpoznávanie hlasových príkazov počas používania pripojenej náhlavnej súpravy Bluetooth.
- **Voice Talk unique ID:** Zobrazenie unikátneho ID zariadenia pre zapnutie služieb, ak máte problémy s aplikáciou hlasového rozhovoru.
- **About:** Zobrazenie informácií o verzii.
- **Auto-start listening:** Začatie rozpoznávania hlasu po spustení funkcie hlasového príkazu.

- **Voice Command help:** Zobrazenie informácií o používaní aplikácie hlasových príkazov.
- **Social settings:** Zmena nastavení na prístup k sociálnym sieťam.
- **Voice Talk settings:** Zmena nastavení na používanie aplikácie hlasového rozhovoru.
- **Voice Talk help:** Zobrazíte informácie o používaní funkcie hlasového rozhovoru.

## › Výstup prevodu textu na reč

- **Preferovaný nástroj TTS:** Vyberte nástroj syntézy reči. Ak chcete zmeniť nastavenia nástrojov syntézy reči, vyberte položku .
- **Rýchlosť reči:** Nastavenie rýchlosti textu na rozprávanie.
- **Vypočúť príklad:** Počúvanie hovoreného textu ako príkladu.
- **Jazdný režim:** Aktiváciou jazdného režimu získate zvukové oznámenia pre prichádzajúce hovory, správy alebo udalosti.

## › Rýchlosť ukazovateľa

Úprava rýchlosti pohybu ukazovateľa pre myš alebo dotykový ovládač pripojený k vášmu zariadeniu.

## Zálohovanie a resetovanie

Zmena nastavení na spravovanie vašich nastavení a údajov.

- **Zálohovať moje údaje:** Nastavenie zálohovania vašich nastavení a údajov aplikácie do servera Google.
- **Zálohovať konto:** Nastavte alebo upravte záložné konto Google.
- **Automatické obnovenie:** Nastavenie obnovenia vašich nastavení a údajov aplikácie po preinštalovaní aplikácie.
- **Obnoviť údaje od výrobcu:** Resetuje nastavenia na východiskové hodnoty a vymaže všetky vaše údaje.

## Pridať konto

Pridanie e-mailových kont alebo kont sociálnych sietí.

## Dátum a čas

Zmeňte nastavenia, ktorými sa ovláda, ako sa na zariadení zobrazuje čas a dátum.



Ak batéria zostane úplne vybitá alebo ju vyberiete zo zariadenia, dátum a čas sa vynuluje.

- **Automatický dátum a čas:** Nastavte na príjem časových informácií zo siete a automatickú aktualizáciu času a dátumu.
- **Nastaviť dátum:** Ručné nastavenie dátumu.
- **Nastaviť čas:** Ručné nastavenie času.
- **Aut. nast. časového pásma:** Nastavte, ak chcete zo siete získať informácie o časovom pásme pri pohybe cez tieto pásma.
- **Vybrať časové pásmo:** Výber časového pásma.
- **Použiť 24-hodinový formát:** Nastavenie zobrazenia času v 24-hodinovom formáte alebo 12-hodinovom formáte.
- **Vybrať formát dátumu:** Voľba formátu dátumu.

## Zjednodušenie ovládania

Prístupové služby sú špeciálne funkcie pre ľudí s fyzickými hendikepmi. Zmeňte nastavenia na vylepšenie prístupu k rozhraniu a funkciám zariadenia.

- **Automaticky otáčať obrazovku:** Nastavenie rozhrania na automatické otáčanie pri otočení zariadenia.
- **Časový limit obrazovky:** Nastavenie odmlky, než zariadenie vypne podsvietenie displeja.



- **Hovoriť heslá** Nastavenie zariadenia tak, aby nahlas čítalo zadané heslá pomocou funkcie TalkBack.
- **Prijímanie/ukončovanie hovorov:**
  - **Prijímať hovory domovským tlačidlom:** Nastavenie na prijatie hovorov stlačením tlačidla Domov.
  - **Tl. nap. ukončuje hovory:** Nastavenie zariadenia na ukončenie hovoru po stlačení vypínacieho tlačidla.
- **Odkaz na zjedn. ovládania:** Pridanie odkazu k nastaveniam zjednodušenia ovládania, ktoré sa zobrazia, keď stlačíte a podržíte vypínacie tlačidlo.
- **TalkBack:** Aktivácia funkcie TalkBack, ktorá poskytuje hlasovú spätnú väzbu.
- **Veľkosť písma:** Zmeňte veľkosť písma pri vytváraní alebo zobrazovaní položiek v aplikáciách.
- **Výstup prevodu textu na reč**
  - **Preferovaný nástroj TTS:** Vyberte nástroj syntézy reči. Ak chcete zmeniť nastavenia nástrojov syntézy reči, vyberte položku .
  - **Rýchlosť reči:** Nastavenie rýchlosti textu na rozprávanie.
  - **Vypočúť príklad:** Počúvanie hovoreného textu ako príkladu.
  - **Jazdný režim:** Aktiváciou jazdného režimu získate zvukové oznámenia pre prichádzajúce hovory, správy alebo udalosti.
- **Zlepšiť webovú dostupnosť:** Nastavenie inštalácie webových skriptov aplikáciami, aby bol ich webový obsah dostupnejší.
- **Mono zvuk:** Aktivovanie monofónneho zvuku pri počúvaní zvuku z jedného slúchadla.
- **Vypnúť všetky zvuky:** Stlmenie všetkých zvukov zariadenia.
- **Oneskorenie ťuknutia a podržania:** Nastavenie času rozpoznania pre ťuknutie a podržanie obrazovky.

# Vývojárske možnosti

Aktivácia a zmena nastavení pre vývoj aplikácií.

- **Heslo zálohy počítača:** Nastavenie hesla na zabezpečenie vašich zálohovaných údajov.
- **Zostať v prebudenom stave:** Nastavenie obrazovky zariadenia, aby zostala zapnutá počas nabíjania batérie.
- **Chrániť kartu SD:** Nastavenie požadovania potvrdenia pri čítaní dát z pamäťovej karty.
- **Ladenie zariadenia USB:** Aktivujte režim ladenia cez USB na pripojenie vášho zariadenia k počítaču pomocou USB kábla.
- **Povoliť falošné umiestnenia:** Umožnenie odosielania údajov o falošnej polohe a službách do služby Správca umiestnení za účelom testovania.
- **Vyberte aplikáciu, ktorú chcete ladiť:** Výber aplikácií na ladenie a predchádzanie chybám pri pozastavení ladenia.
- **Počkajte na ladiaci program:** Nastavenie, pri ktorom sa zabráni načítaniu vybraných aplikácií, až kým nie je ladiaci program pripravený.
- **Zobrazíť dotyky:** Nastavenie zobrazovania ukazovateľa, keď sa dotknete obrazovky.
- **Zobr. umiestnenie ukazov.:** Nastavenie zobrazenia súradníc a dráhy ukazovateľa, keď sa dotknete obrazovky.
- **Zobrazíť hranice rozloženia:** Nastavenie zobrazovania hraníc.
- **Zobrazíť aktualizácie zobrazenia cez GPU:** Nastavenie bliknutia oblastí obrazovky, keď sa aktualizujú pomocou jednotky GPU.
- **Zobrazíť aktualizácie obrazovky:** Nastavenie, aby blikali časti obrazovky pri ich aktualizácii.

- **Škála animácií okna:** Výber rýchlosti otvárania a zatvárania automaticky otváraných okien.
- **Škála animácií prechodu:** Výber rýchlosti prepínania medzi obrazovkami.
- **Mierka trvania animátora:** Výber trvania zobrazenia vyskakovacích okien.
- **Zakázať hardvérové prekryvia:** Nastavenie skrytia prekryvajúcich sa hardvérových zobrazení.
- **Vynútiť vykr. graf. proc.:** Nastavenie použitia dvojrozmernej hardvérovej akcelerácie na zlepšenie grafického výkonu.
- **Striktný režim:** Nastavenie zariadenia, aby obrazovka blikala, keď aplikácie vykonávajú dlhotrvajúce operácie.
- **Zobr. využitie procesora:** Nastavenie zobrazenia zoznamu všetkých aktívnych procesov.
- **Profil vykresľovania cez GPU:** Nastavenie na kontrolu času vykresľovania jednotky GPU.
- **Povoliť sledovania:** Nastavenie na zaznamenanie záznamov o výkonnosti aplikácií a systému.
- **Neukladať aktivity:** Nastavenie ukončenia spustenej aplikácie pri spustení novej aplikácie.
- **Obmedziť procesy na pozadí:** Nastavenie obmedzenia počtu procesov, ktoré môžu byť spustené v pozadí.
- **Zobraziť všetky ANR:** Nastavenie zariadenia, aby vás upozornilo na aplikácie spustené v pozadí, ktoré nereagujú.

## Informácie o zariadení

Zobrazenie informácií o zariadení, napríklad číslo modelu a verzia.



Pomocou služby sťahovania firmvéru zo siete môžete stiahnuť a inštalovať aktualizáciu firmvéru. Na kontrolu aktualizácií firmvéru vyberte **Aktualizácia softvéru** → **Aktualizovať**.

# Riešenie problémov

**Keď zapnete zariadenie, alebo počas jeho používania, sa zobrazí výzva na zadanie jedného z nasledujúcich kódov:**

Kód	Skúste problém vyriešiť takto:
Heslo	Keď je aktívna funkcia zámku zariadenia, musíte zadať heslo, ktoré ste pre zariadenie nastavili.
PIN	Pri prvom použití zariadenia, alebo keď je nutné zadať kód PIN, musíte zadať kód PIN dodaný s kartou SIM/USIM. Túto funkciu môžete vypnúť pomocou <b>Uzamknúť kartu SIM</b> .
PUK	Karta SIM/USIM je zablokovaná – obvykle kvôli niekoľkonásobnému zadaniu nesprávneho kódu PIN. Musíte zadať kód PUK, ktorý ste dostali od poskytovateľa služieb.
PIN2	Ak chcete vstúpiť do menu, ktoré vyžaduje kód PIN2, musíte zadať kód PIN2 dodaný s kartou SIM/USIM. Bližšie informácie získate od svojho poskytovateľa služieb.

## **Vaše zariadenie zobrazuje správy o chybe siete alebo služby**

- Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť príjem. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.
- Bez objednania služieb nie je možné niektoré možnosti používať. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa služieb.

## Dotykový displej reaguje pomaly alebo chybné

Ak je vaše zariadenie vybavené dotykovým displejom a ten nereaguje správne, vyskúšajte nasledovné:

- Odstráňte ochranné prvky z dotykového displeja. Ochranné prvky môžu brániť zariadeniu v správnom rozpoznaní vašich vstupov a pre zariadenia s dotykovým displejom sa neodporúčajú.
- Dbajte na to, aby boli vaše ruky pri používaní dotykového displeja čisté a suché.
- Reštartuje zariadenie, aby sa odstránili dočasné softvérové chyby.
- Uistite sa, že je softvér zariadenia aktualizovaný na najnovšiu verziu.
- Ak je dotykový displej poškriabaný alebo poškodený, odneste zariadenie do servisného strediska Samsung.

## Zariadenie zamrzá alebo má fatálne chyby

Ak zariadenie zamrzá alebo sa zasekne, na obnovenie jeho funkčnosti môže byť potrebné zatvoriť aplikácie alebo vynulovať zariadenie. Ak vaše zariadenie stále reaguje a aplikácia je zamrznutá, zatvorte aplikáciu pomocou správcu úloh.

Ak zariadenie zamrzlo a nereaguje, súčasne stlačte a podržte vypínacie tlačidlo na 8 – 10 sekúnd.

Ak tento problém pretrváva, vykonajte resetovanie na továrenské nastavenia. V zozname aplikácií zvolte **Nastavenia** → **Zálohovanie a resetovanie** → **Obnoviť údaje od výrobcu** → **Resetovať zariadenie** → **Vymazať všetko**.

## Hovory sa prerušujú

Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť pripojenie k sieti. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.

## **Odchádzajúce hovory sa nespájajú**

- Uistite sa, že ste stlačili tlačidlo volania.
- Uistite sa, že ste pripojení do správnej mobilnej siete.
- Uistite sa, že ste pre volané telefónne číslo nenastavili blokovanie hovorov.

## **Prichádzajúce hovory sa nespájajú**

- Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté.
- Uistite sa, že ste pripojení do správnej mobilnej siete.
- Uistite sa, že ste pre telefónne číslo, z ktorého prichádza hovor, nenastavili blokovanie hovorov.

## **Druhá strana vás počas hovoru nepočuje**

- Uistite sa, že nezakrývate zabudovaný mikrofón.
- Uistite sa, že je mikrofón blízko vašich úst.
- Ak používate slúchadlá, skontrolujte, či sú správne pripojené.

## **Kvalita zvuku je nízka**

- Uistite sa, že nezakrývate vnútornú anténu zariadenia.
- Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť príjem. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.

## **Pri vytáčaní čísla z kontaktov sa hovor nespojí**

- Skontrolujte, či je v zozname kontaktov uložené správne číslo.
- V prípade potreby číslo zadajte a uložte znovu.
- Skontrolujte, či ste pre telefónne číslo kontaktu nenastavili blokovanie hovorov.

## **Zariadenie vydáva zvukový signál a ikona batérie je prázdna**

Napätie batérie je nízke. Aby ste mohli zariadenie ďalej používať, nabite alebo vymeňte batériu.

## **Batéria sa správne nenabíja alebo sa zariadenie samo vypína**

- Kontakty batérie môžu byť znečistené. Utrite zlaté kontakty čistou, mäkkou handričkou a skúste batériu nabiť znovu.
- Ak sa už batéria nenabíja úplne, riadne starú batériu zlikvidujte a vymeňte ju za novú (pozrite si miestne predpisy týkajúce sa správnej likvidácie).

## **Vaše zariadenie je na dotyk horúce**

Ak v zariadení používate aplikácie, ktoré sú náročné na spotrebu energie, alebo aplikácie používate príliš dlho, zariadenie môže byť horúce. Toto je normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon zariadenia.

## **Pri spúšťaní fotoaparátu sa objavujú chybové správy**

Zariadenie musí mať pre prevádzku aplikácie fotoaparátu dostatok dostupnej pamäte a dostatočne nabitú batériu. Ak sa pri spustení fotoaparátu zobrazujú chybové správy, postupujte takto:

- Nabite batériu alebo ju vymeňte za plne nabitú.
- Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
- Reštartujte zariadenie. Ak máte s aplikáciou fotoaparátu ťažkosti aj po vykonaní týchto krokov, obráťte sa na servisné stredisko Samsung.

## Pri otváraní hudobných súborov sa objavujú chybové správy

Niektoré hudobné súbory nie je možné v zariadení prehrať, a to z rôznych dôvodov. Ak sa pri otvorení hudobných súborov v zariadení zobrazujú chybové správy, postupujte takto:

- Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo odstránením súborov zo zariadenia.
- Skontrolujte, či nie je hudobný súbor chránený systémom Digital Rights Management (DRM). Ak je súbor chránený systémom DRM, uistite sa, že máte príslušnú licenciu alebo kľúč pre prehranie súboru.
- Skontrolujte, či zariadenie podporuje typ súboru.

## Nie je možné nájsť iné zariadenie Bluetooth

- Skontrolujte, či je v zariadení aktivovaná funkcia Bluetooth.
- V prípade potreby skontrolujte, či je v zariadení, ku ktorému sa chcete pripojiť, aktivovaná funkcia Bluetooth.
- Uistite sa, že sa zariadenie a druhé zariadenie Bluetooth nachádzajú v dostatočnej blízkosti (maximálne 10 metrov).

Ak pomocou týchto informácií problém nevyriešite, obráťte sa na servisné stredisko Samsung.

## Po prepojení zariadenia s počítačom sa spojenie nepodarí

- Uistite sa, že USB kábel, ktorý používate, je kompatibilný s vašim zariadením.
- Skontrolujte, či sú v počítači nainštalované správne a aktuálne ovládače.
- Ak používate operačný systém Windows XP, skontrolujte, či je na počítači nainštalovaný systém Windows XP so servisným balíkom Service Pack 3 alebo novším.
- Skontrolujte, či máte na počítači nainštalovanú aplikáciu Samsung Kies 2,0 alebo Windows Media Player 10 alebo novšie verzie týchto aplikácií.



# Register

## aplikácie

- multitasking 34
- odinštalovanie 33
- organizácia 33
- spustenie 32
- sťahovanie 33
- zatvorenie 34

## automatické

## odmietnutie 47

## batéria

- nabíjanie 16
- vloženie 14

## Bluetooth 113

## časovač 121

## displej

- jas 36
- jazyk 35
- nastavenia 131
- štýl písma 36
- tapeta 36

## Domovská obrazovka

- odstránenie panelov 30
- odstránenie položiek 30
- používanie panela oznamov 29
- používanie widgetov 31
- presúvanie položiek 29
- pridávanie panelov 30

## dotykový displej

- používanie 24
- zamknutie/odomknutie 27

## FM Radio 81

## fotoaparát

- changing camera settings 65
- fotografovanie 62
- zaznamenanie videí 67
- zmena nastavení videokamery 70

## fotografie

- snímanie 62
- zobrazenie 74

## funkcie tlačidiel 13

## galéria 74

## Google Mail 55

## Google Maps 97

## Google Talk 59

## hovory

- blokovanie 48
- čakajúci 49
- odmietnutie 43
- používanie možností počas hovoru 44, 45
- presmerovanie 48
- rýchla voľba 86
- uskutočnenie 42
- volanie medzinárodných čísel 43
- vytvorenie konferenčných hovorov 45
- zobrazenie denníkov 49

## indikačné ikony 27

## Internet 93

## kalkulačka 119

## karta SIM/USIM

uzamknutie 38

vloženie 14

## konferenčné hovory 45

### kontakty

hľadanie 85

import/export 87

kopírovanie/presúvanie 87

nastavenie čísla rýchlej

voľby 86

vytváranie skupín 86

vytvorenie 85

## letový režim 23

### mapy

hľadanie miest v okolí 99

používanie navigácie 98

vyhľadávanie

umiestnení 97

získavanie pokynov 98

## minidenník 125

## nastavenia 128

## Obchod Play 100

### pamäťová karta

formátovanie 21

vloženie 20

vybratie 21

## Polaris Office 4.0 126

## prehrávač hudby 77

## prehrávač videí 71

### pripojenia

Bluetooth 113

Pripojenia GPS 115

Pripojenia USB 105

VPN pripojenia 116

Wi-Fi 107

zdieľanie mobilnej  
siete 110

### Pripojenia USB

ako bezdrôtový  
modem 112

ako fotoaparát 106

ako mediálne

zariadenie 106

s aplikáciou Samsung

Kies 105

s aplikáciou Windows Media  
Player 106

### Režim FDN 47

### Samsung Apps 101

### šetrenie energie 19, 133

### správca súborov 122

### správy

odosielanie

multimediálnych 53

odosielanie textových 53

odoslanie e-mailovej 57

odoslanie správy Google

Mail 55

prístup k hlasovej pošte 54

zobrazenie denníkov 49

zobrazenie e-mailovej

správy 57

zobrazenie multimédia 54

zobrazenie správy Google

Mail 55

zobrazenie textových

správ 54

- stopky 121
- svetový čas 120
- tichý režim 35
- tón dotyku 35
- upozornenia 120
- uzamknutie zariadenia 36
- videá
  - nahrávanie 67
  - odovzdanie na YouTube 103
  - prehrávanie 71, 76
- VPN pripojenia 116
- vybalenie 10
- vyhľadať môj mob. Telefón 38
- webový prehliadač 93
- Wi-Fi 107
- YouTube 102
- zadávanie textu
  - pomocou hlasového vstupu Google 39
  - s klávesnicou Samsung 40
  - skopírovanie a vloženie 41
- zdieľanie pripojenia
  - cez Bluetooth 112
  - cez USB 112
  - cez WiFi 110
- zvuk
  - hlasitosť zariadenia 35
  - nastavenia 131
  - tón dotyku 35
  - zvonenie pri hovore 35

Niektoré údaje v tejto príručke sa nemusia zhodovať s vašim zariadením, v závislosti od softvéru zariadenia alebo poskytovateľa služieb.

## **Inštalácia aplikácie Samsung Kies (PC Sync) Kies**

1. Stiahnite si najnovšiu verziu aplikácie Samsung Kies z webovej stránky spoločnosti Samsung ([www.samsung.com/kies](http://www.samsung.com/kies)) a nainštalujte ju do počítača.
2. Pripojte zariadenie k počítaču pomocou kábla USB. Viac informácií nájdete v pomocníkovi k programu Samsung Kies.